

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

143 Пуловер для мальчика ••

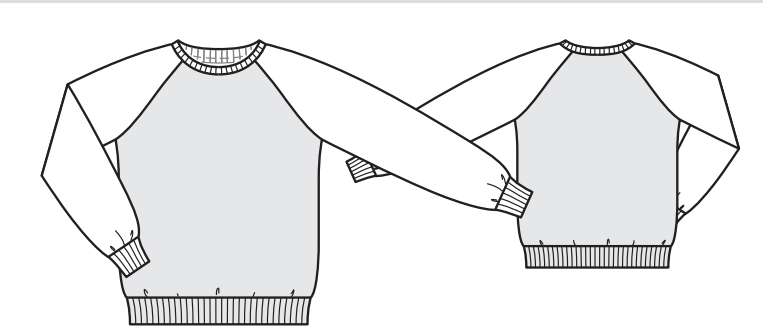
Размеры 140, 146, 152, 158, 164
Длина по спинке 55–57–59–61–63 см.

Вам потребуется:
Двухлицевое трикотажное полотно со стеганым эффектом серого цвета 0,65–0,65–0,70–0,70–0,70 м шириной 135 см; трикотажное полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной красного цвета 0,70–0,75–0,75–0,75–0,75 м шириной 150 см; кругловязаное полотно в резинку шириной 35/70 см: серого цвета — 0,15–0,15–0,30–0,30–0,30 м и красного цвета — 0,25 м для всех размеров.
Рекомендуемые ткани: трикотажные полотна, трикотажные полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной в комбинации с кругловязаным полотном в резинку.

Бумажная выкройка:
Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 143.

Припуски:
На швы и по срезам — 1,5 см.

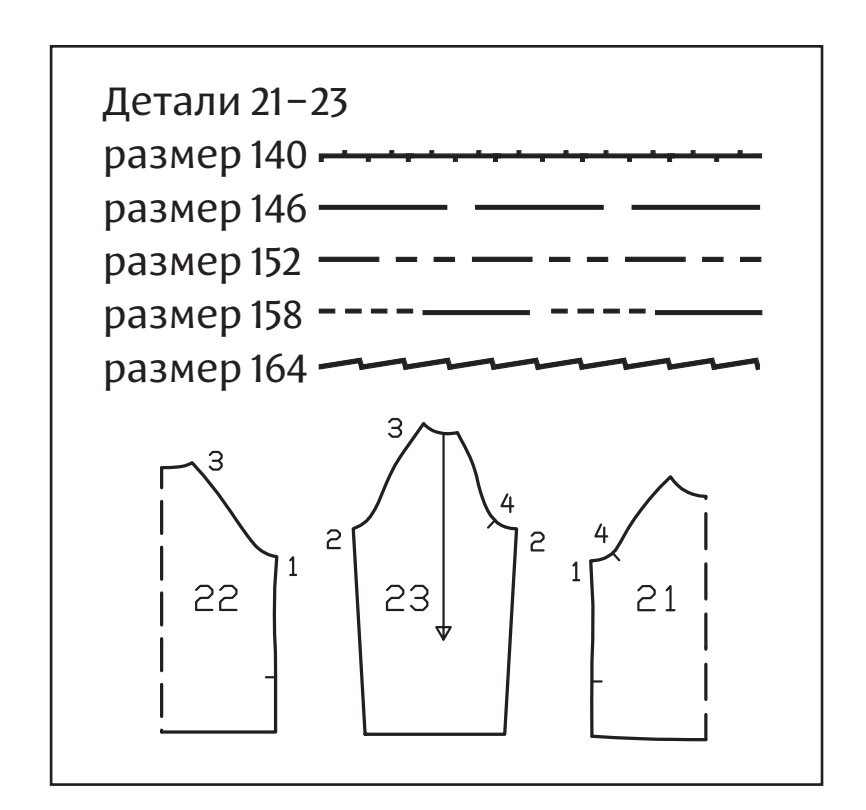
Раскрой:
Из двухлицевого трикотажного полотна со стеганым эффектом серого цвета:
21 Перед со сгибом 1x
22 Спинка со сгибом 1x
Из трикотажного полотна с ворсованной/махровой изнаночной стороной красного цвета:
23 Рукав 2x



Из кругловязаного полотна в резинку серого цвета:
a) пояс по нижнему срезу длиной 64–68–72–76–80 см и шириной 11 см, в готовом виде 5,5 см (для размеров 152–164 пояс выкроить из 2 частей и выполнить боковые швы).
Из кругловязаного полотна в резинку красного цвета:
b) 2 манжеты длиной по 17–17–17–18–18 см и шириной по 11 см, в готовом виде 5,5 см;
c) бейка горловины длиной 38–39–40–41–42 см и шириной 2 см, в готовом виде 1 см.

Пошив:
Рекомендации по работе с трикотажными/вязаными полотнами: детали кроя из трикотажных/вязаных полотен стачиваются специальным эластичным стежком или узким зигзагообразным стежком.

• Выполнить боковые швы. Припуски швов заутюжить на спинку. На рукавах выполнить швы. Припуски швов заутюжить назад.
• Рукава втачать в проймы. Припуски швов втачивания рукавов заутюжить на рукава до начала скругления пройм.

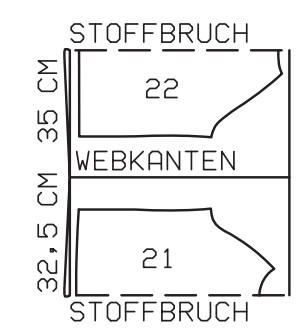


• На поясе по нижнему срезу стачать короткие срезы. Припуски шва разутюжить. Пояс сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы пояса притачать вместе, растягивая, к нижним срезам переда и спинки, совместив боковые швы.
• На каждой манжете стачать короткие срезы. Манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, срезы манжеты притачать, растягивая, к нижнему срезу рукава.
• На бейке горловины стачать короткие срезы (= задний средний шов). На бейке разметить линию середины переда. Бейку сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь. Продольные срезы бейки притачать вместе, растягивая, к срезу горловины. Припуски шва заутюжить вниз.

Планы раскладки

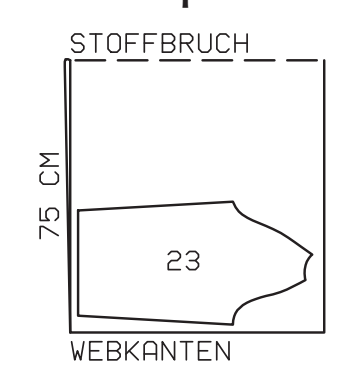
Двухлицевое трикотажное полотно со стеганым эффектом шириной 135 см

Серого цвета Размеры 140–164



Трик. полотно с ворсованной/махровой изнаночной стороной шириной 150 см

Красного цвета Размеры 140–164



Кругловязаное полотно в резинку шириной 35/70 см

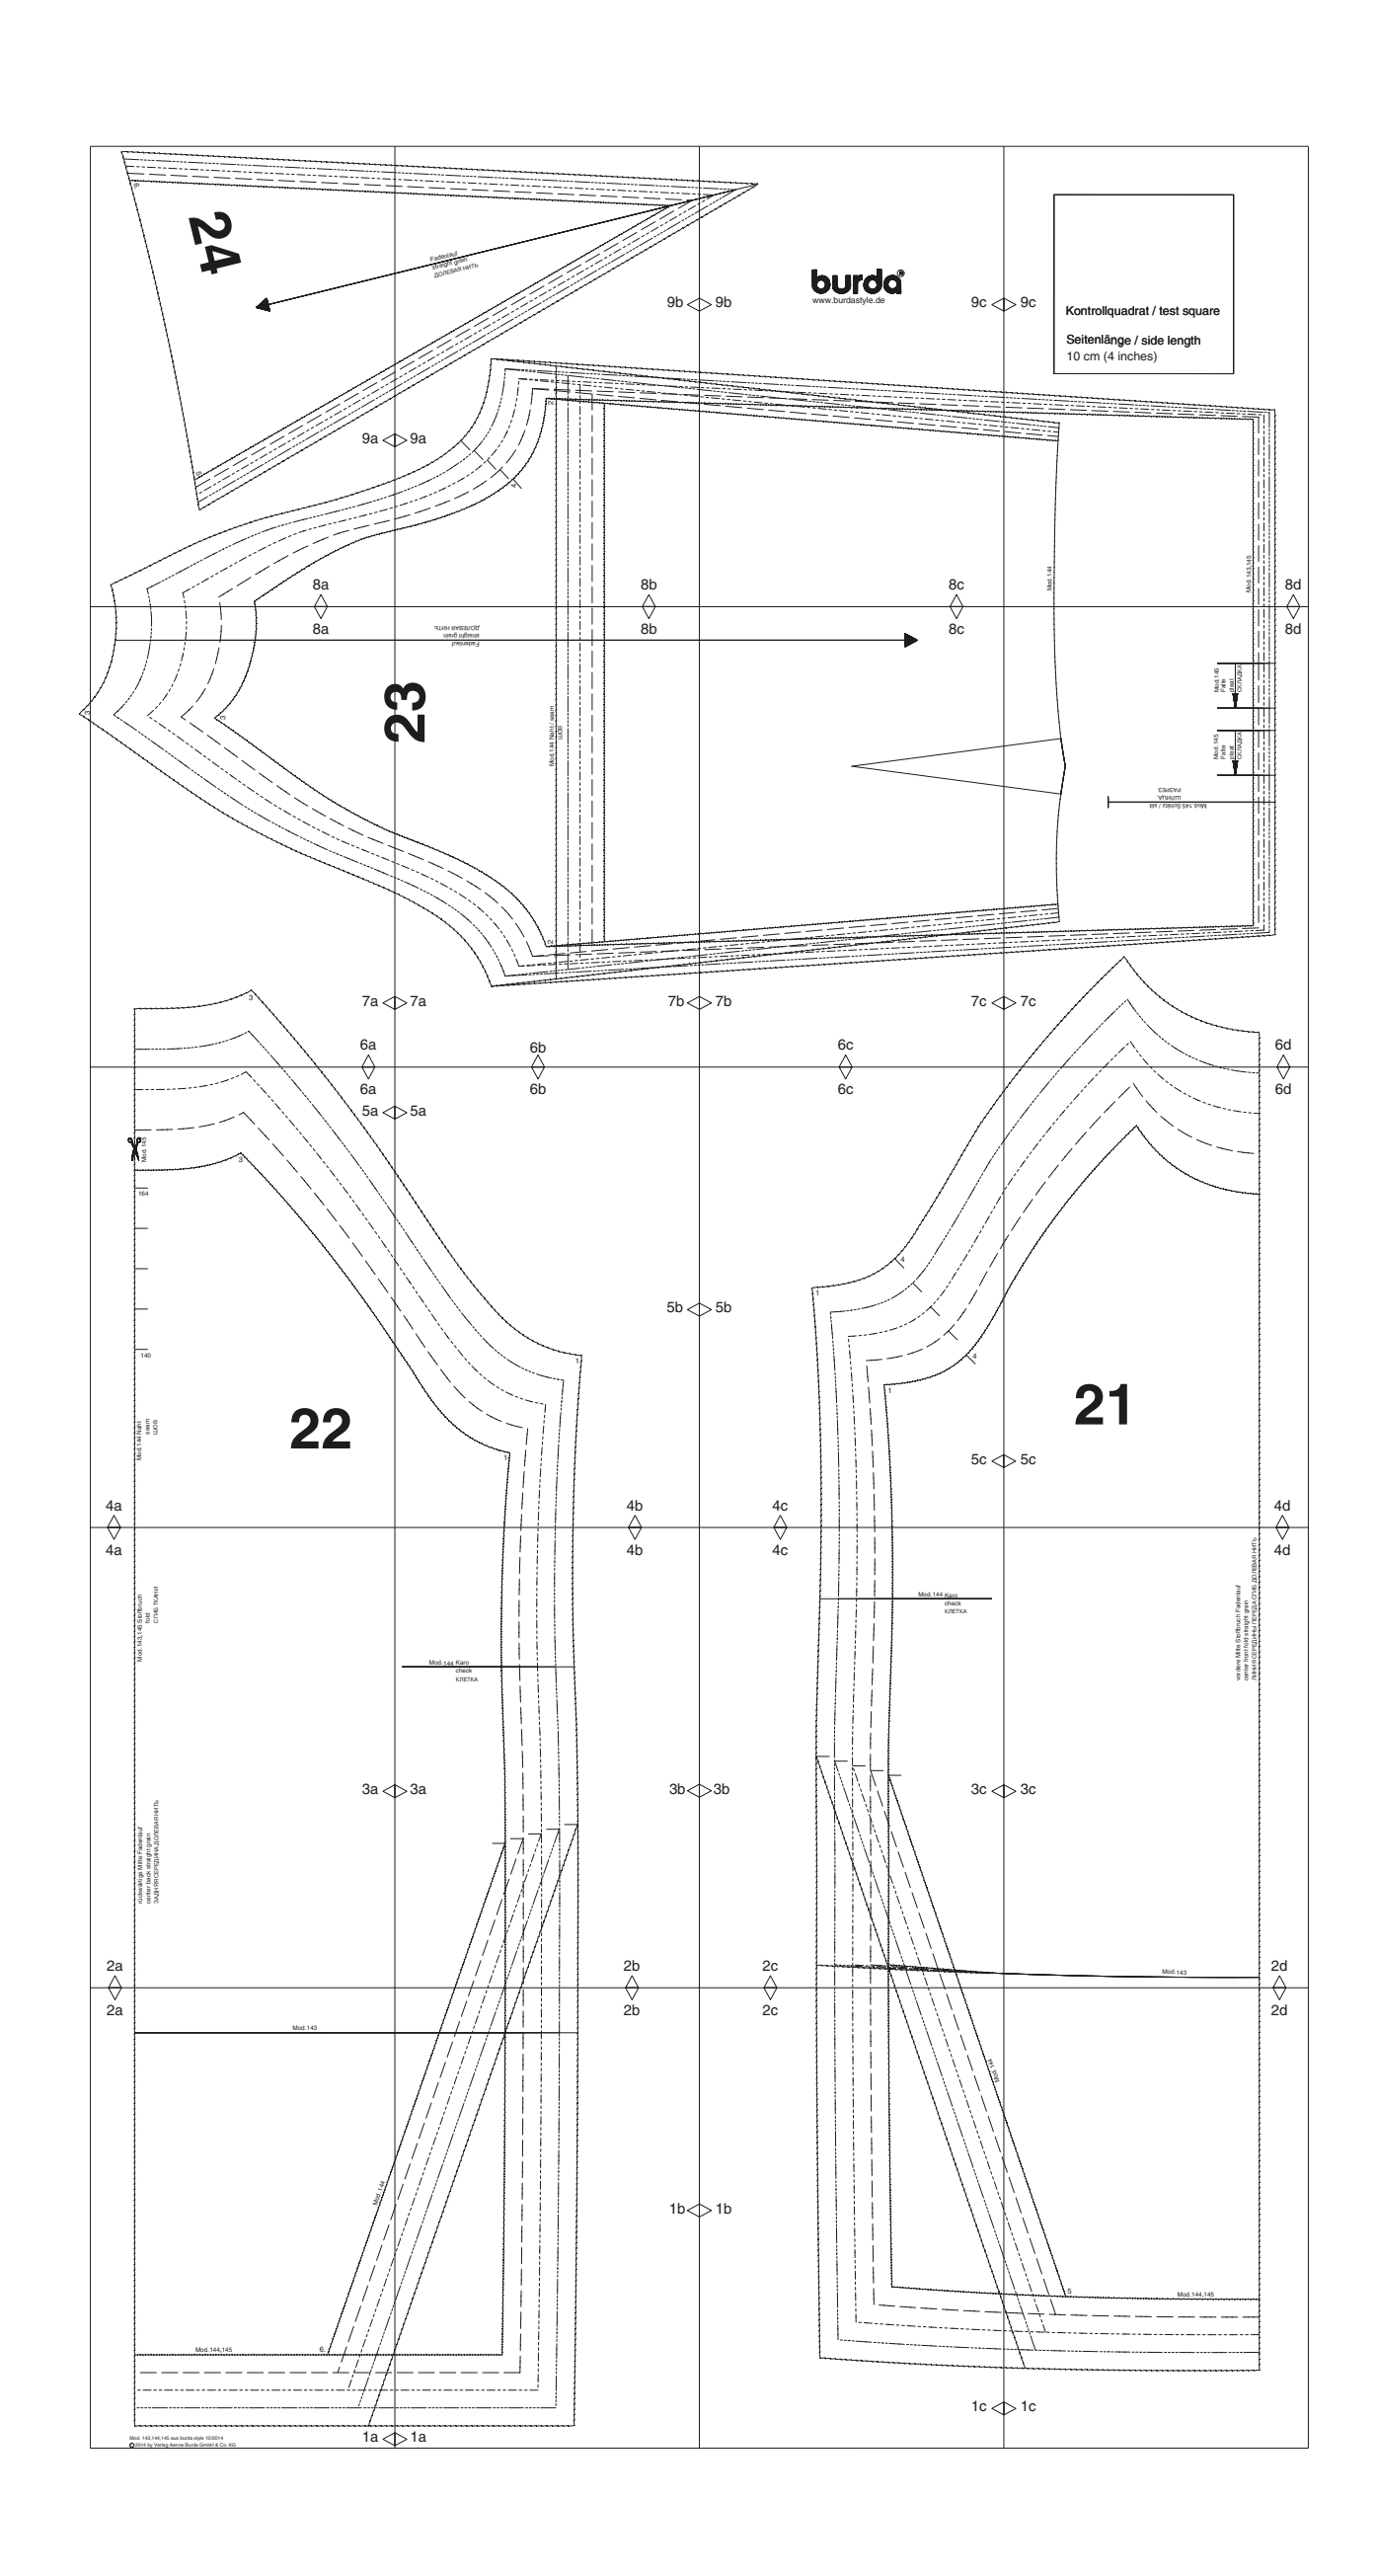
Серого цвета Размеры 140, 146 / **Размеры 152–164** / **Красного цвета Размеры 140–164**



Трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь.

burda Download–Schnitt

Modell 143 Burda Style 10 /2014





Mod.143

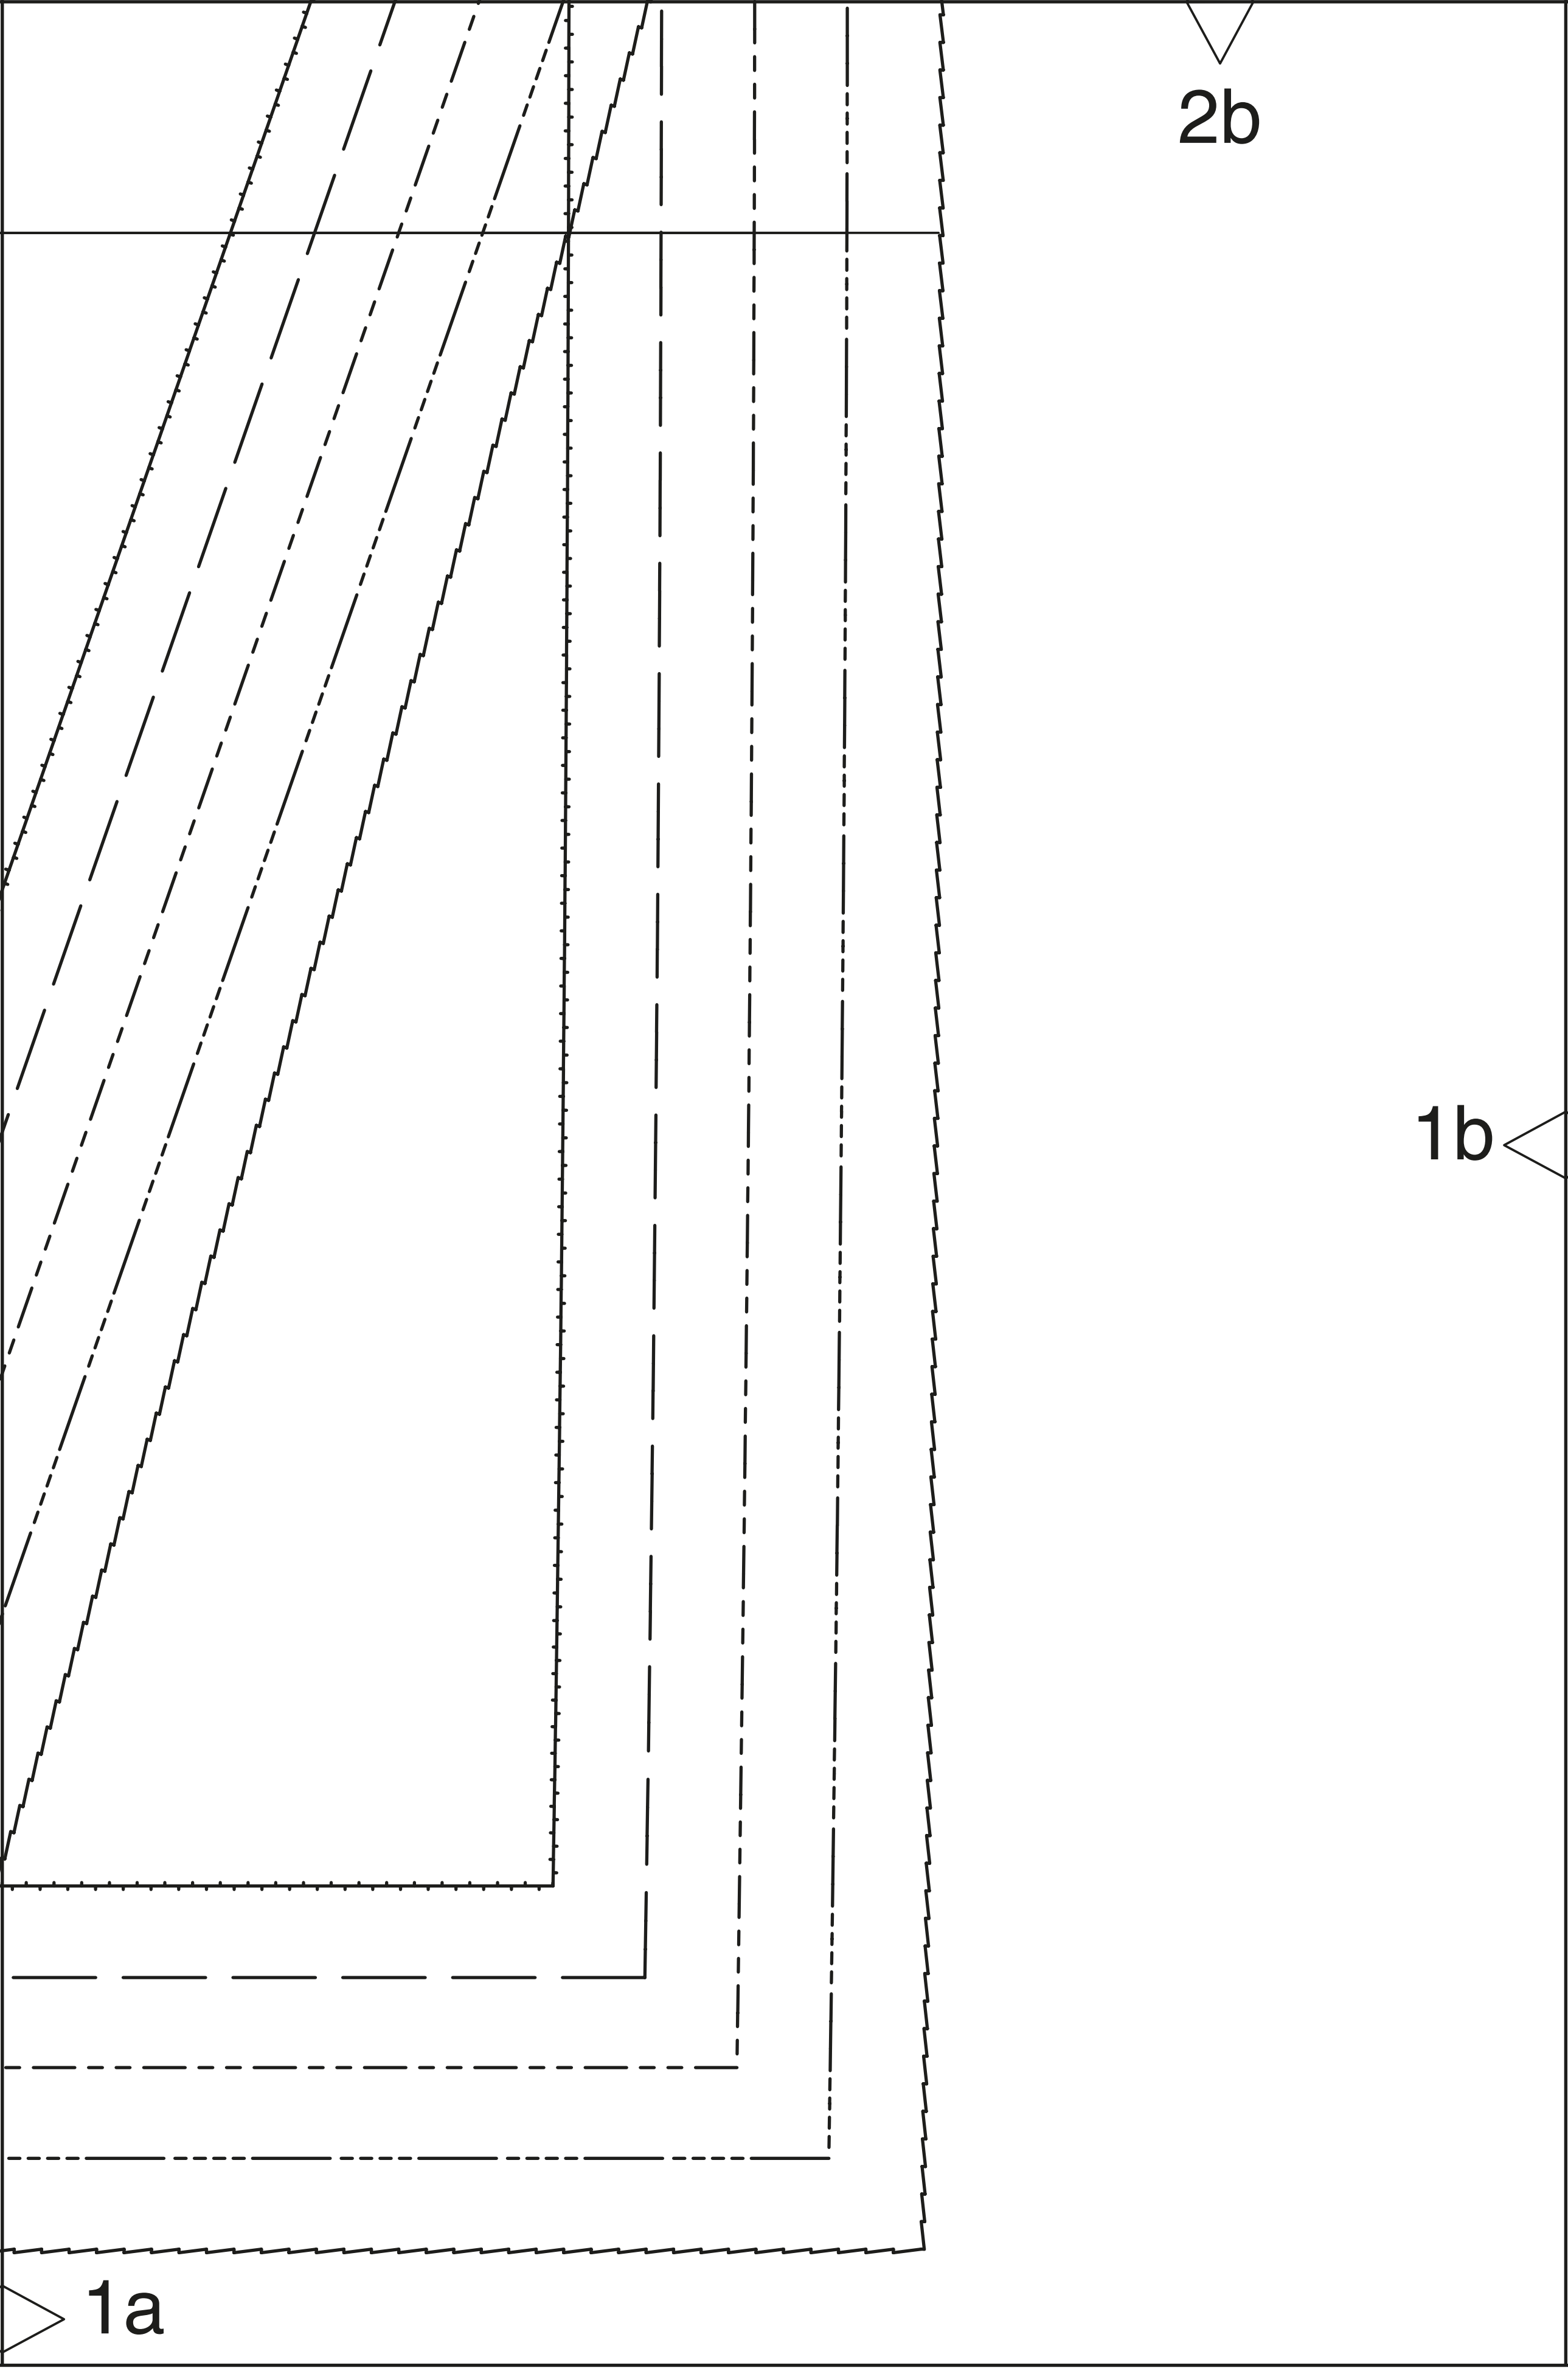
Mod. 144

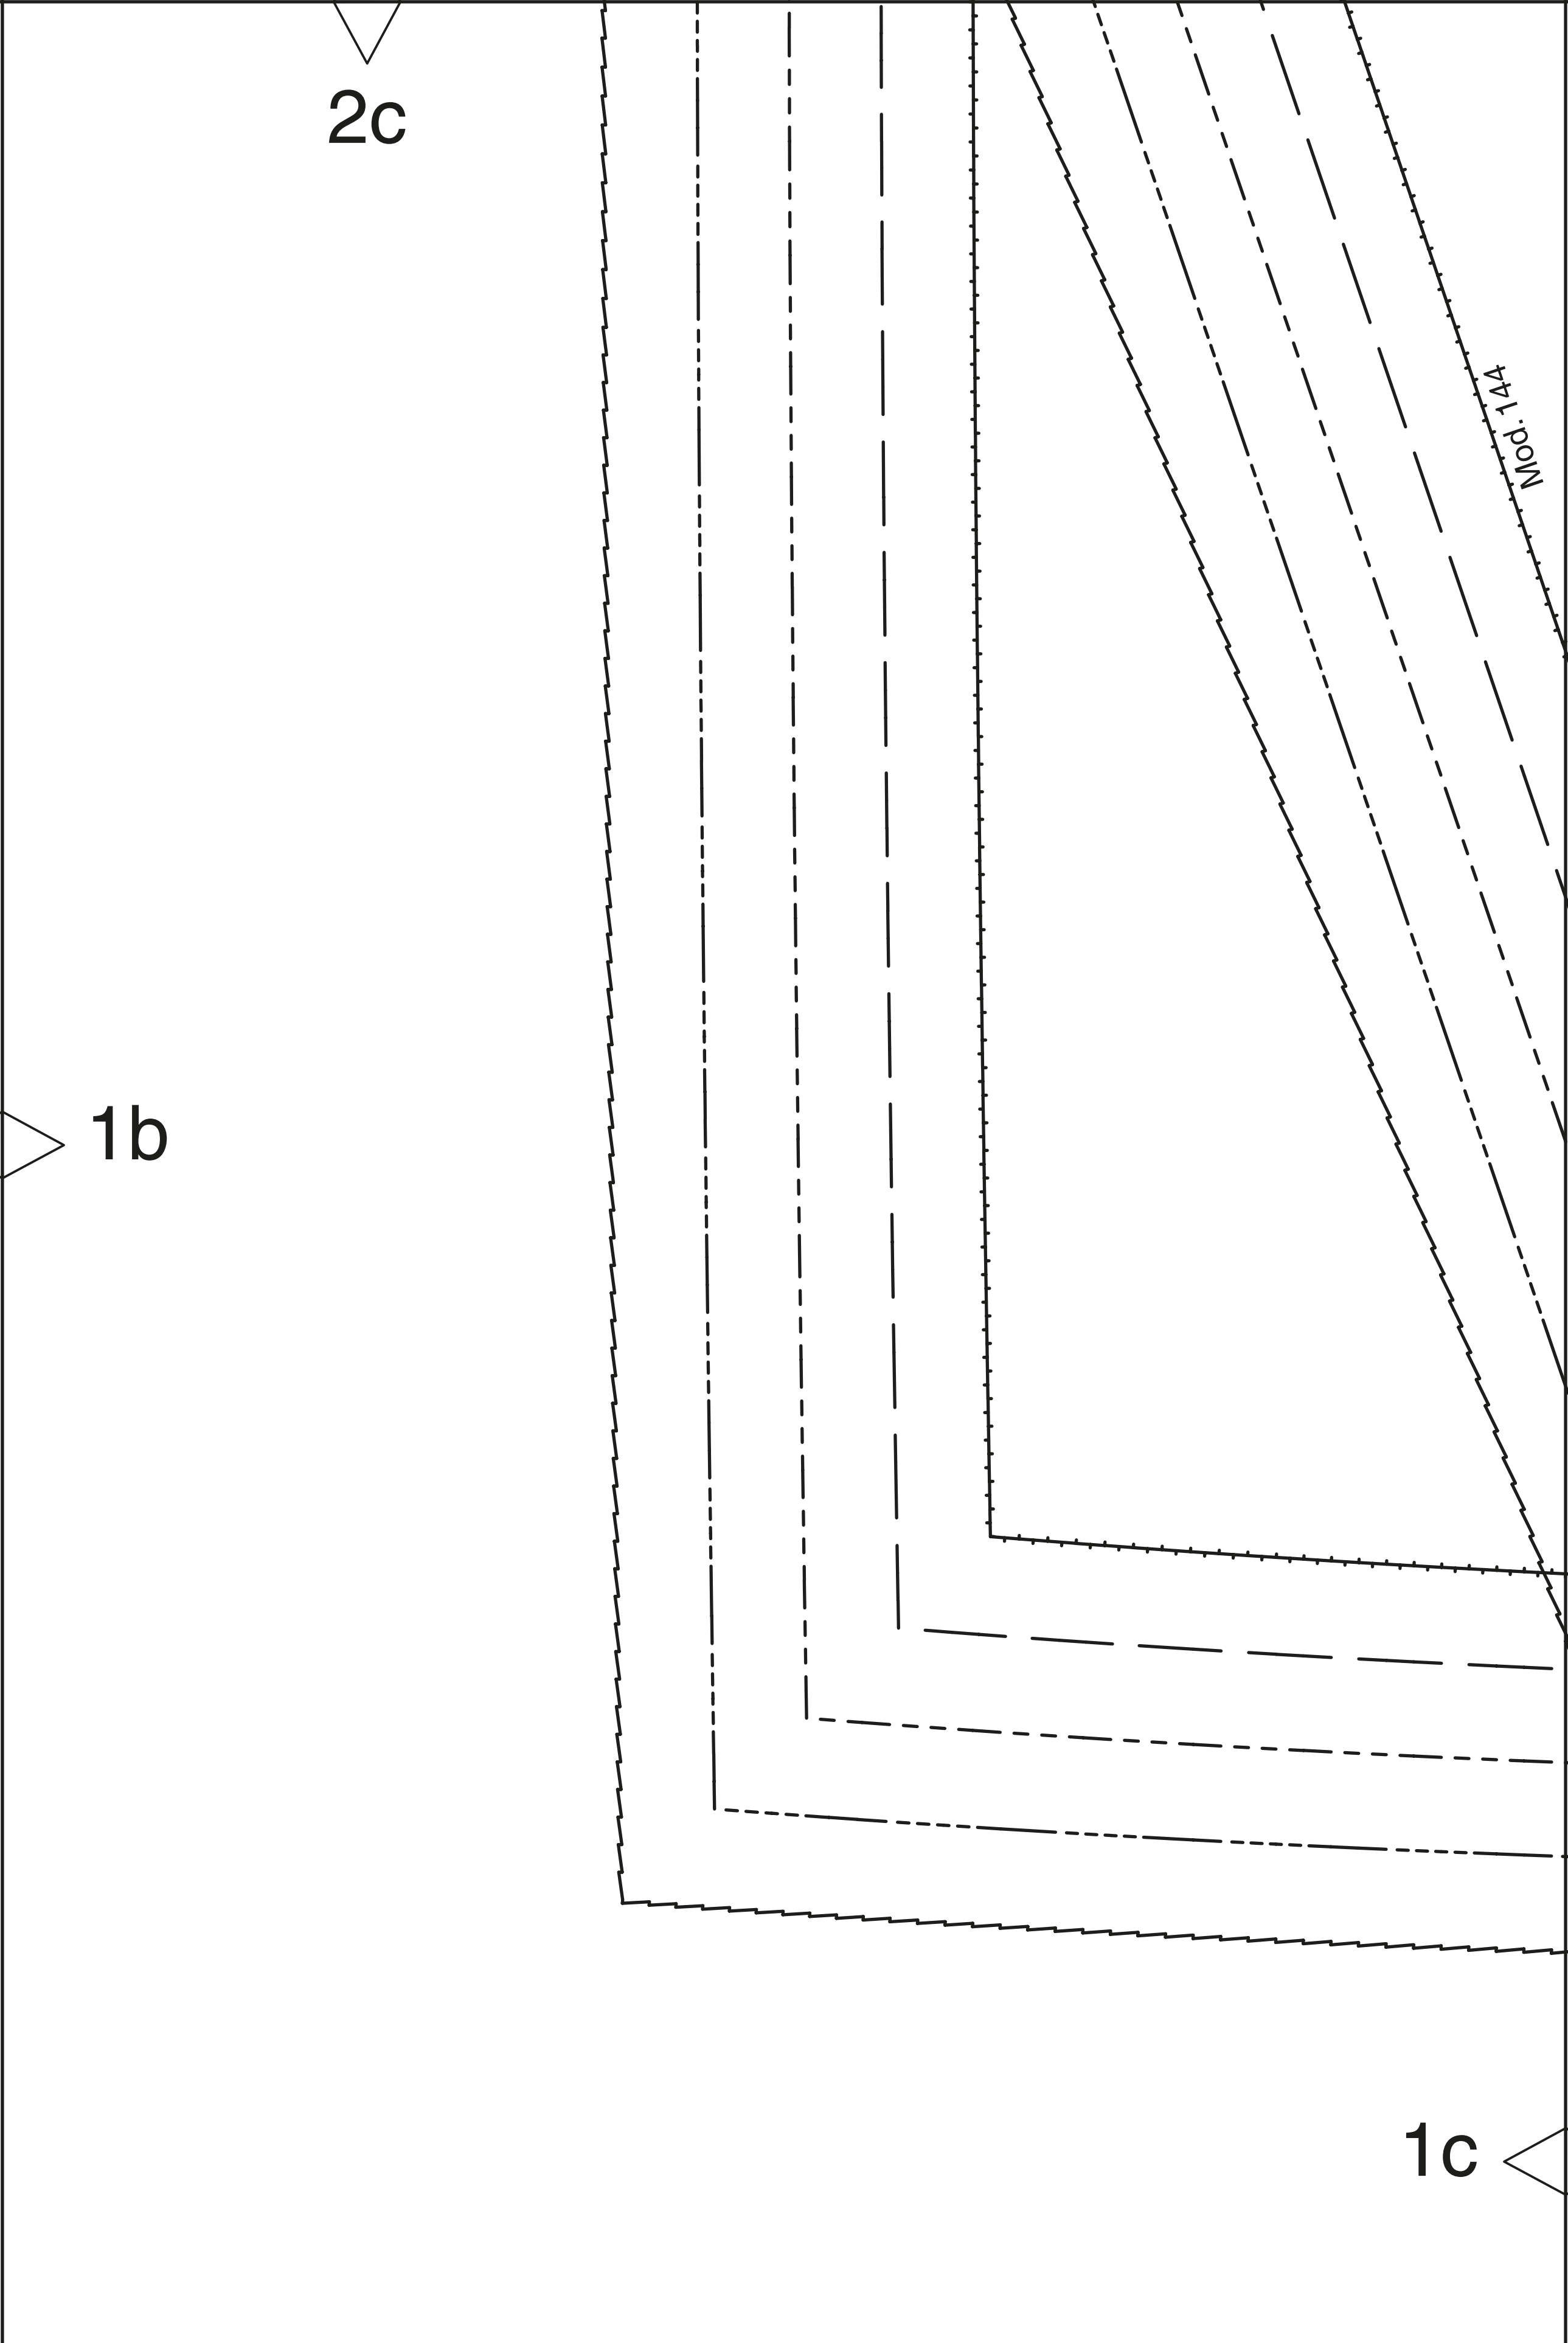
Mod.144,145

6.

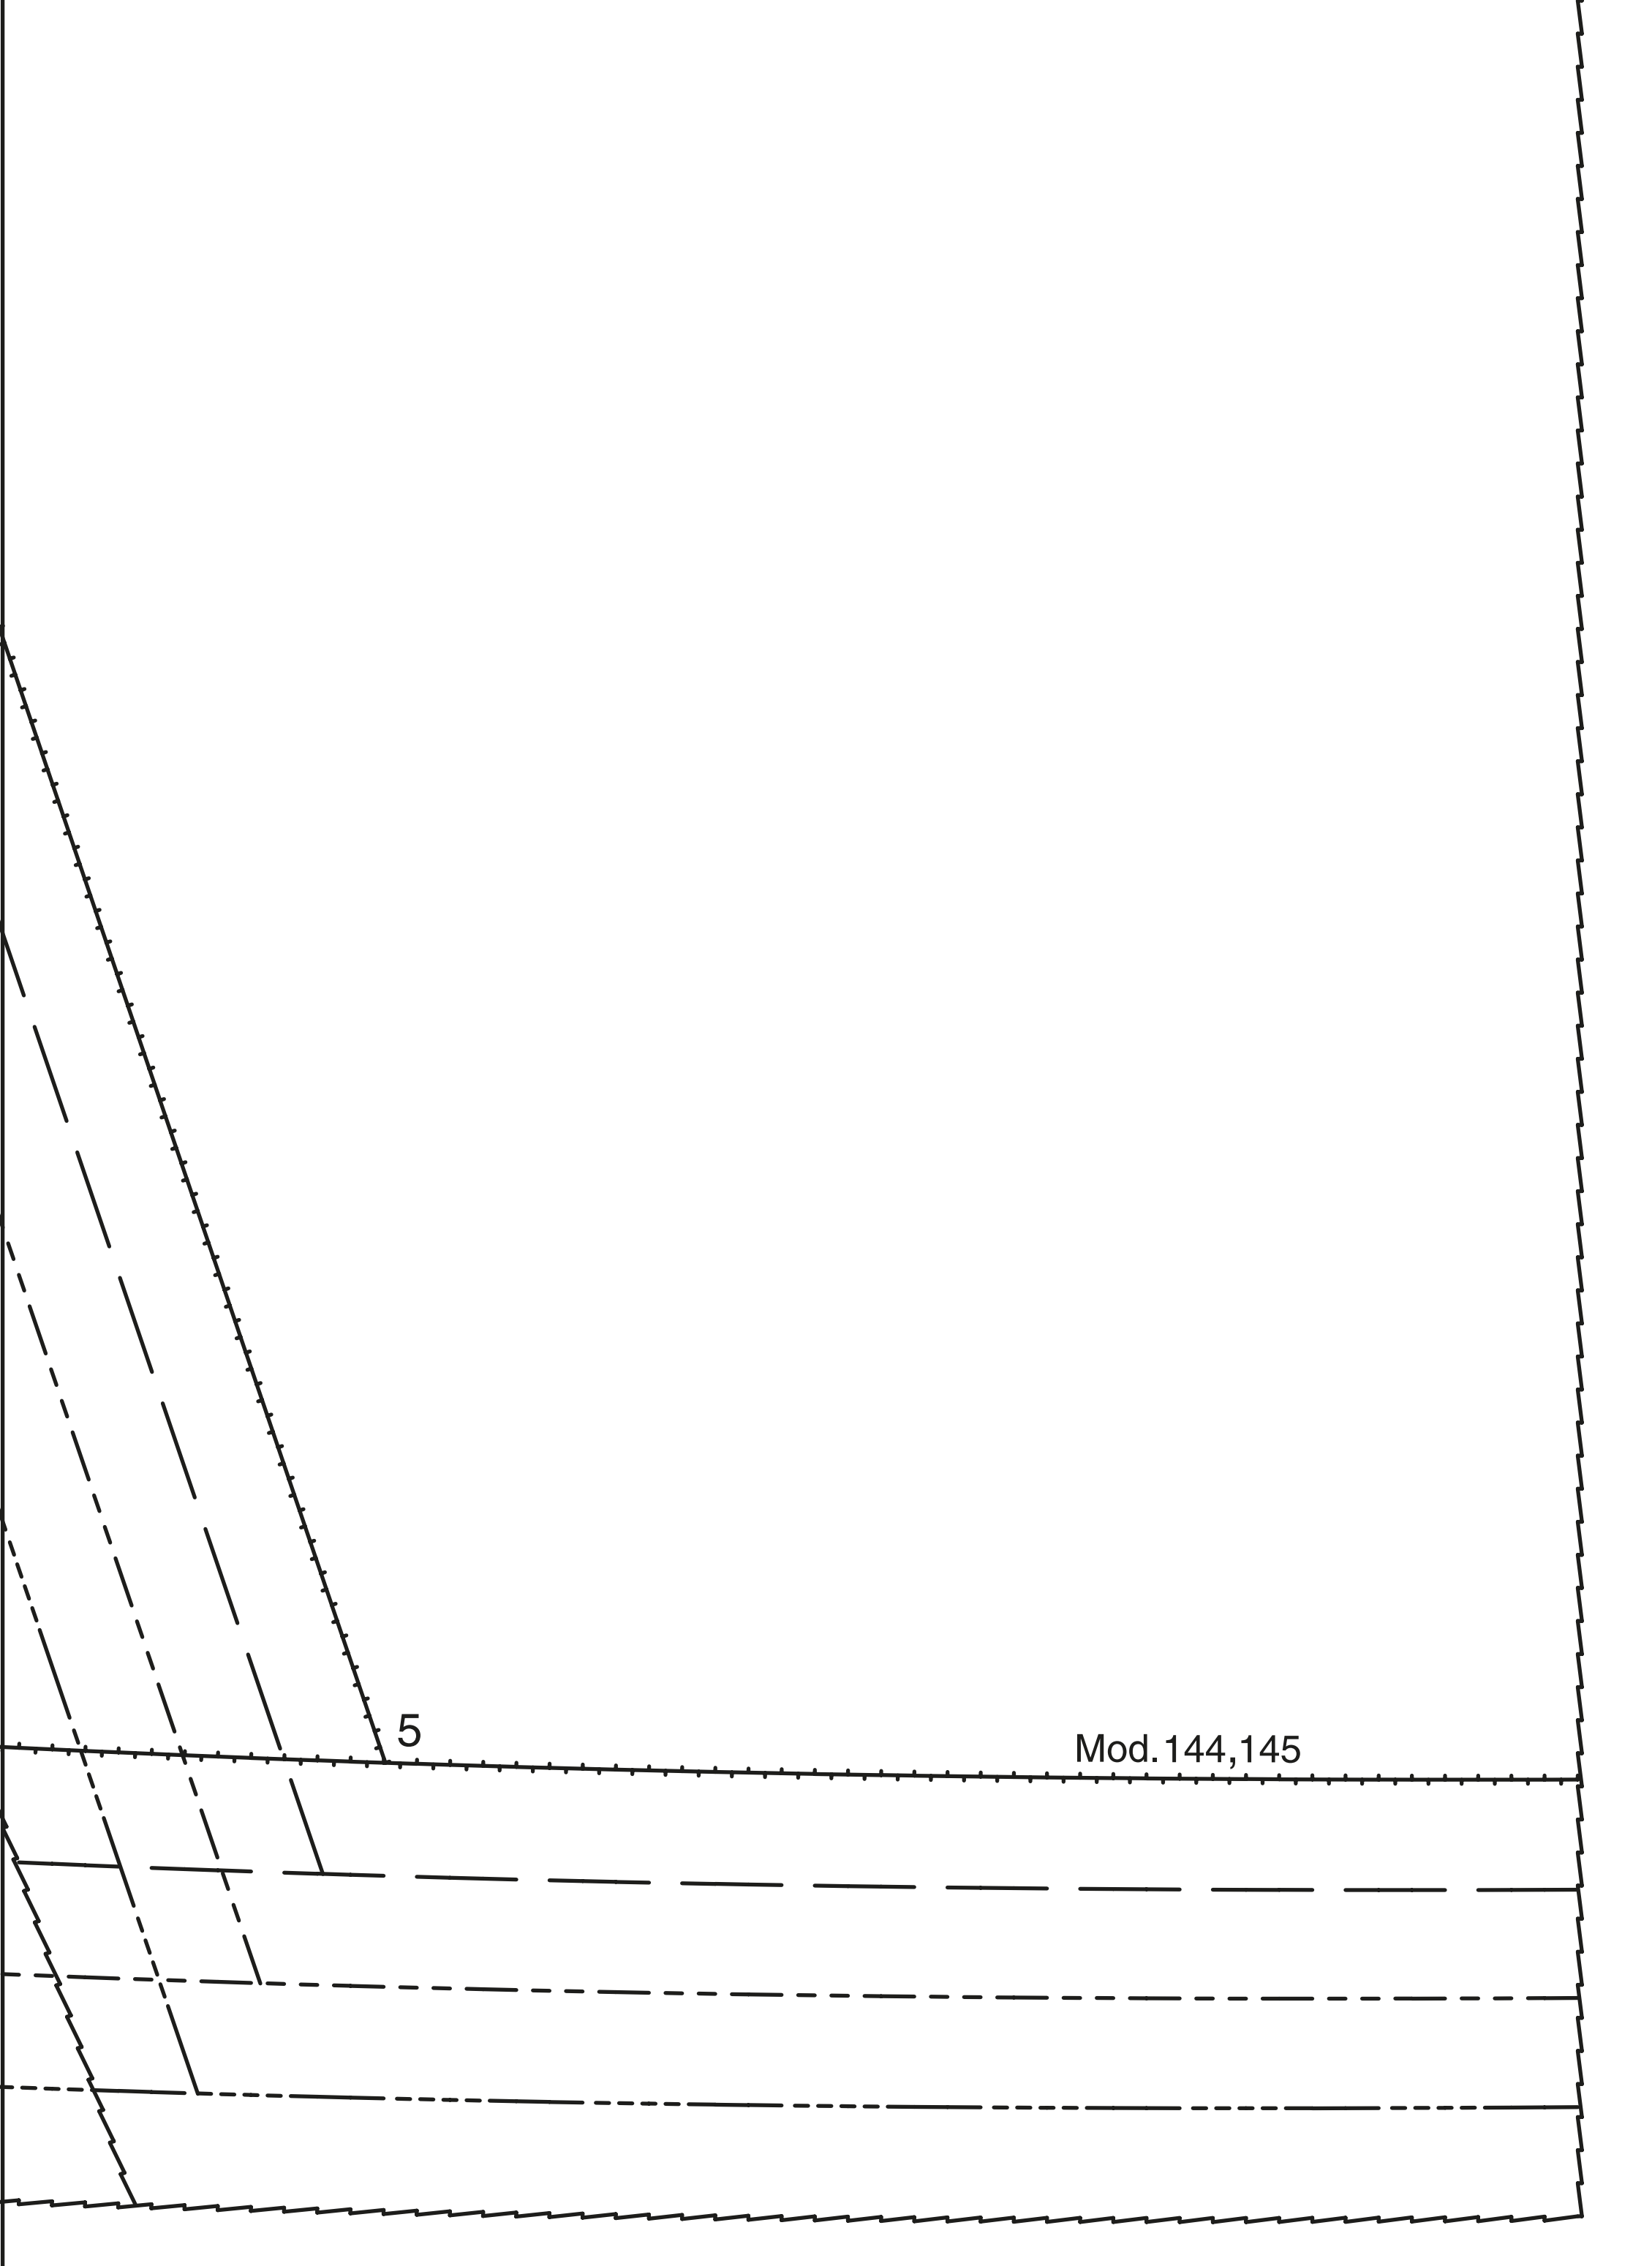
1a

Mod. 143,144,145 aus burda style 10/2014


2b
1b
1a


2c
1b
Mod. 144
1c

2d



1c

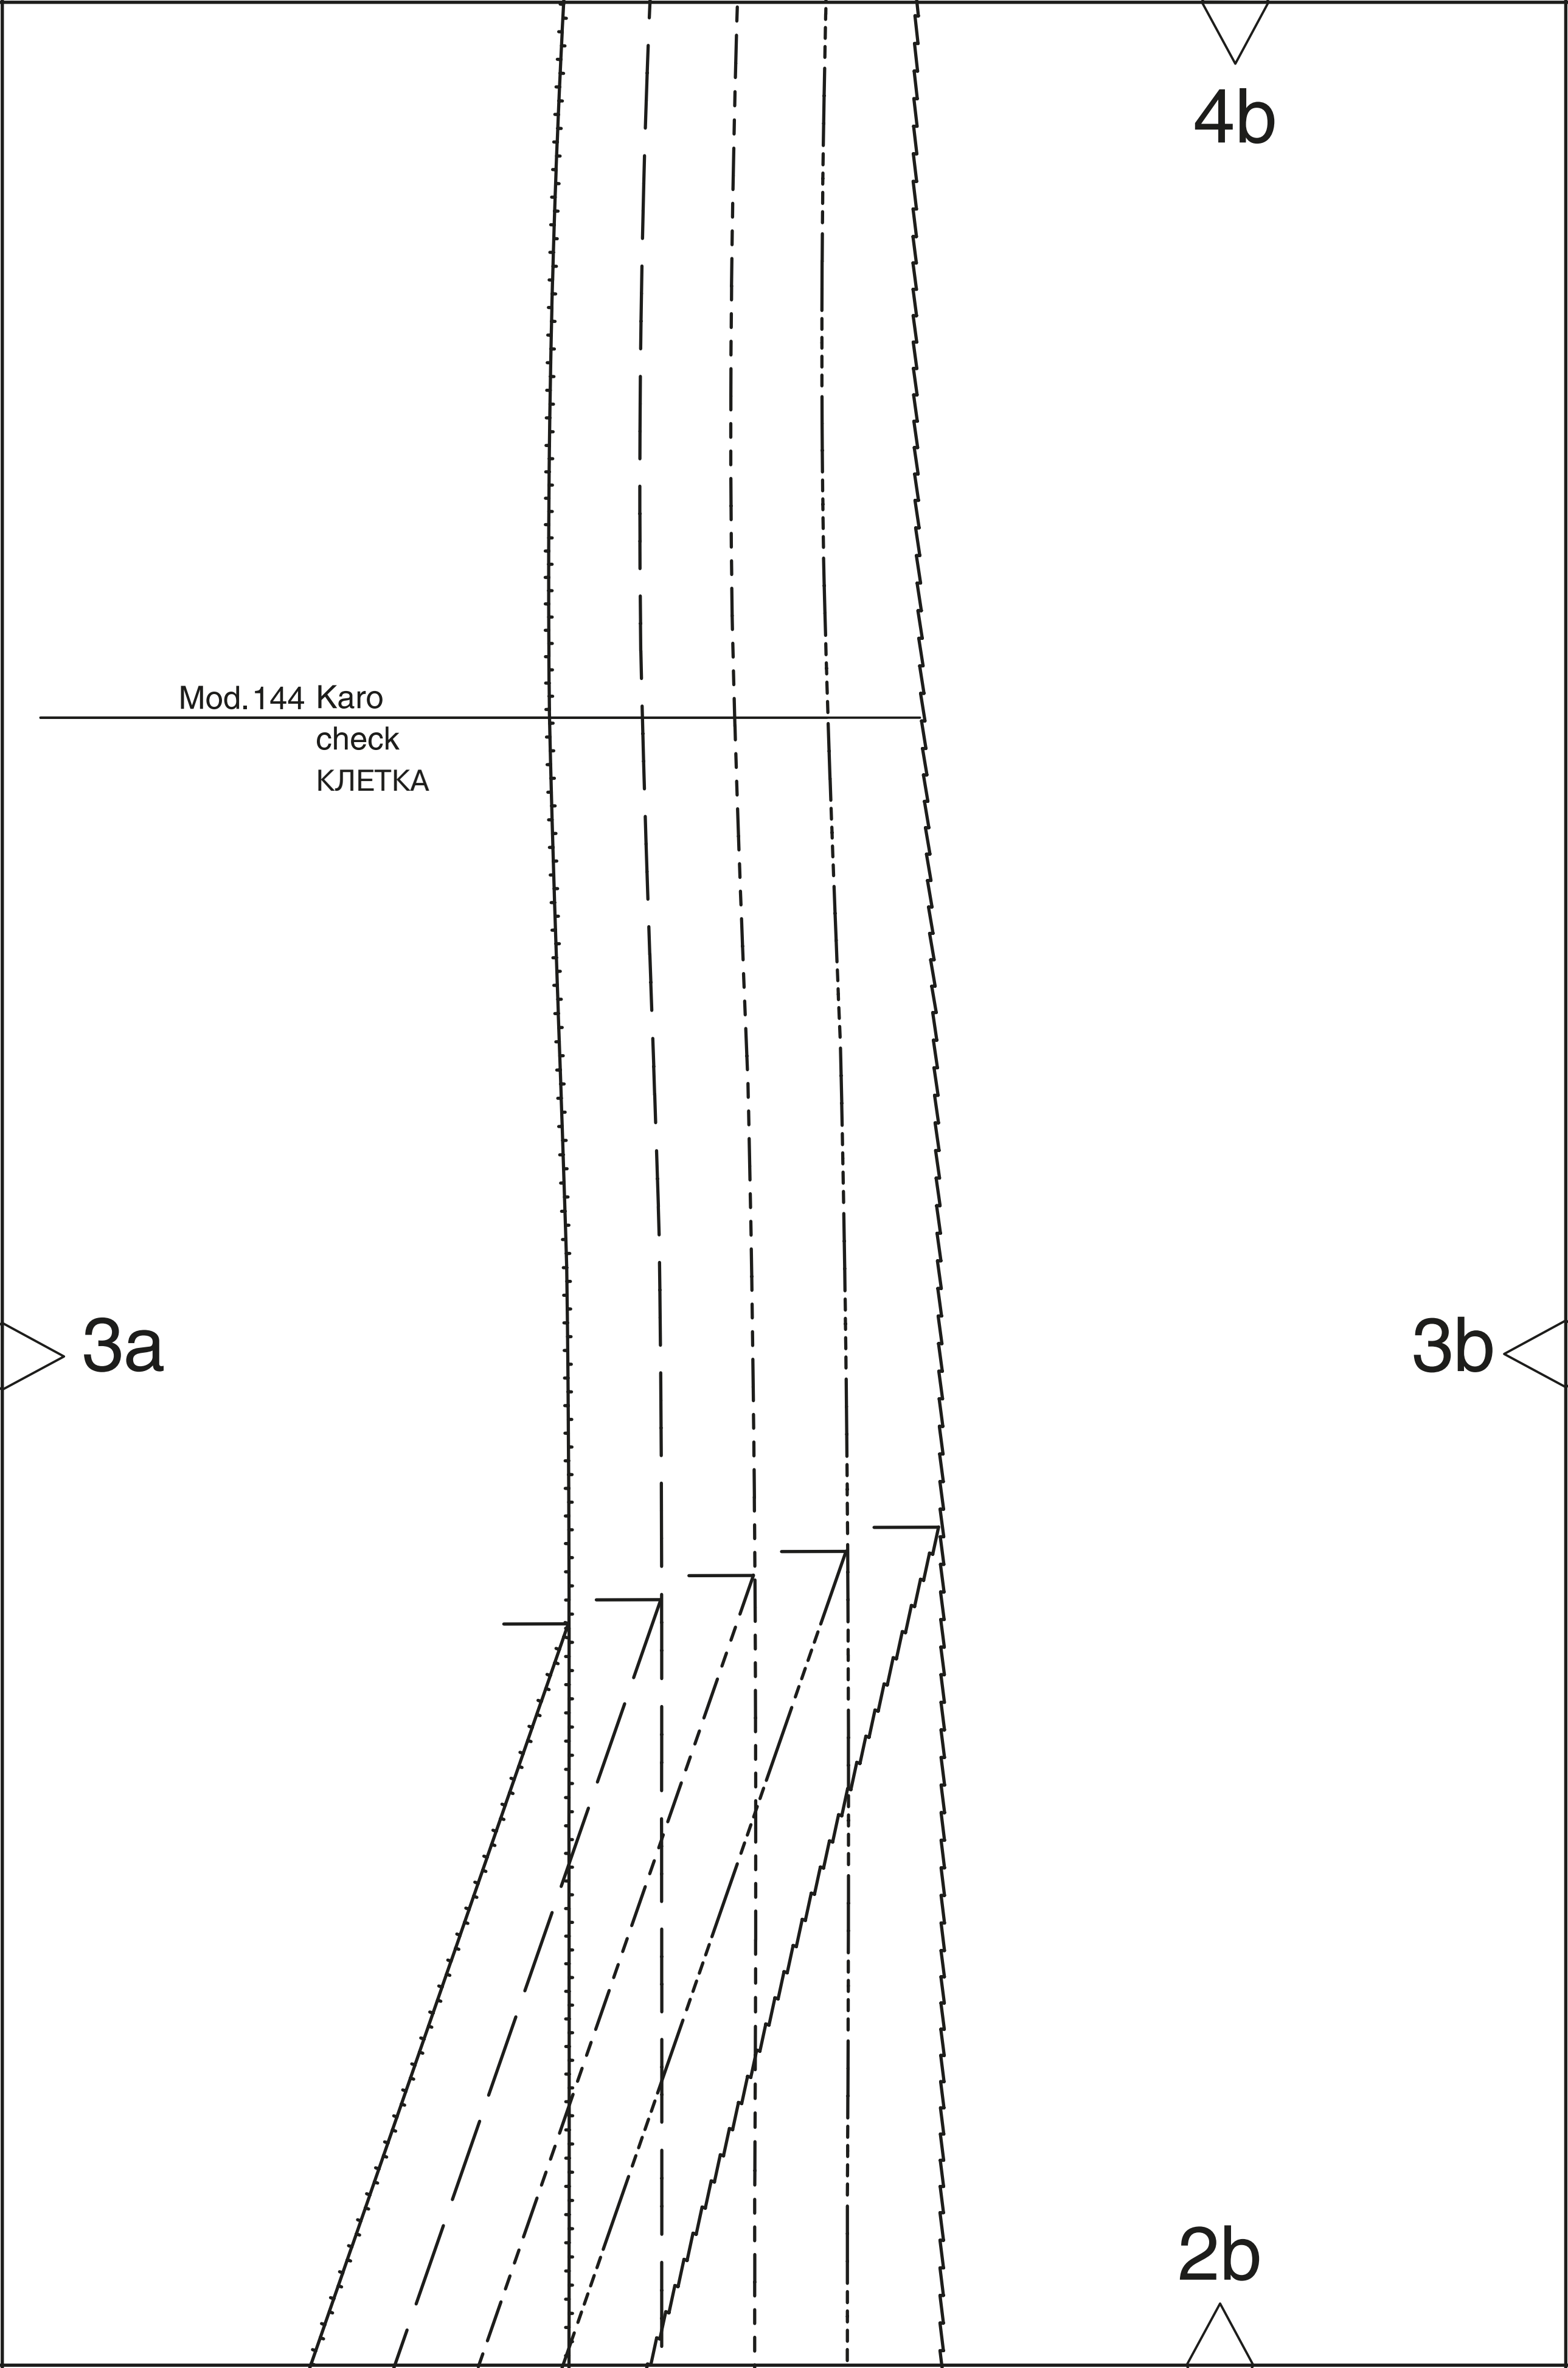
4a

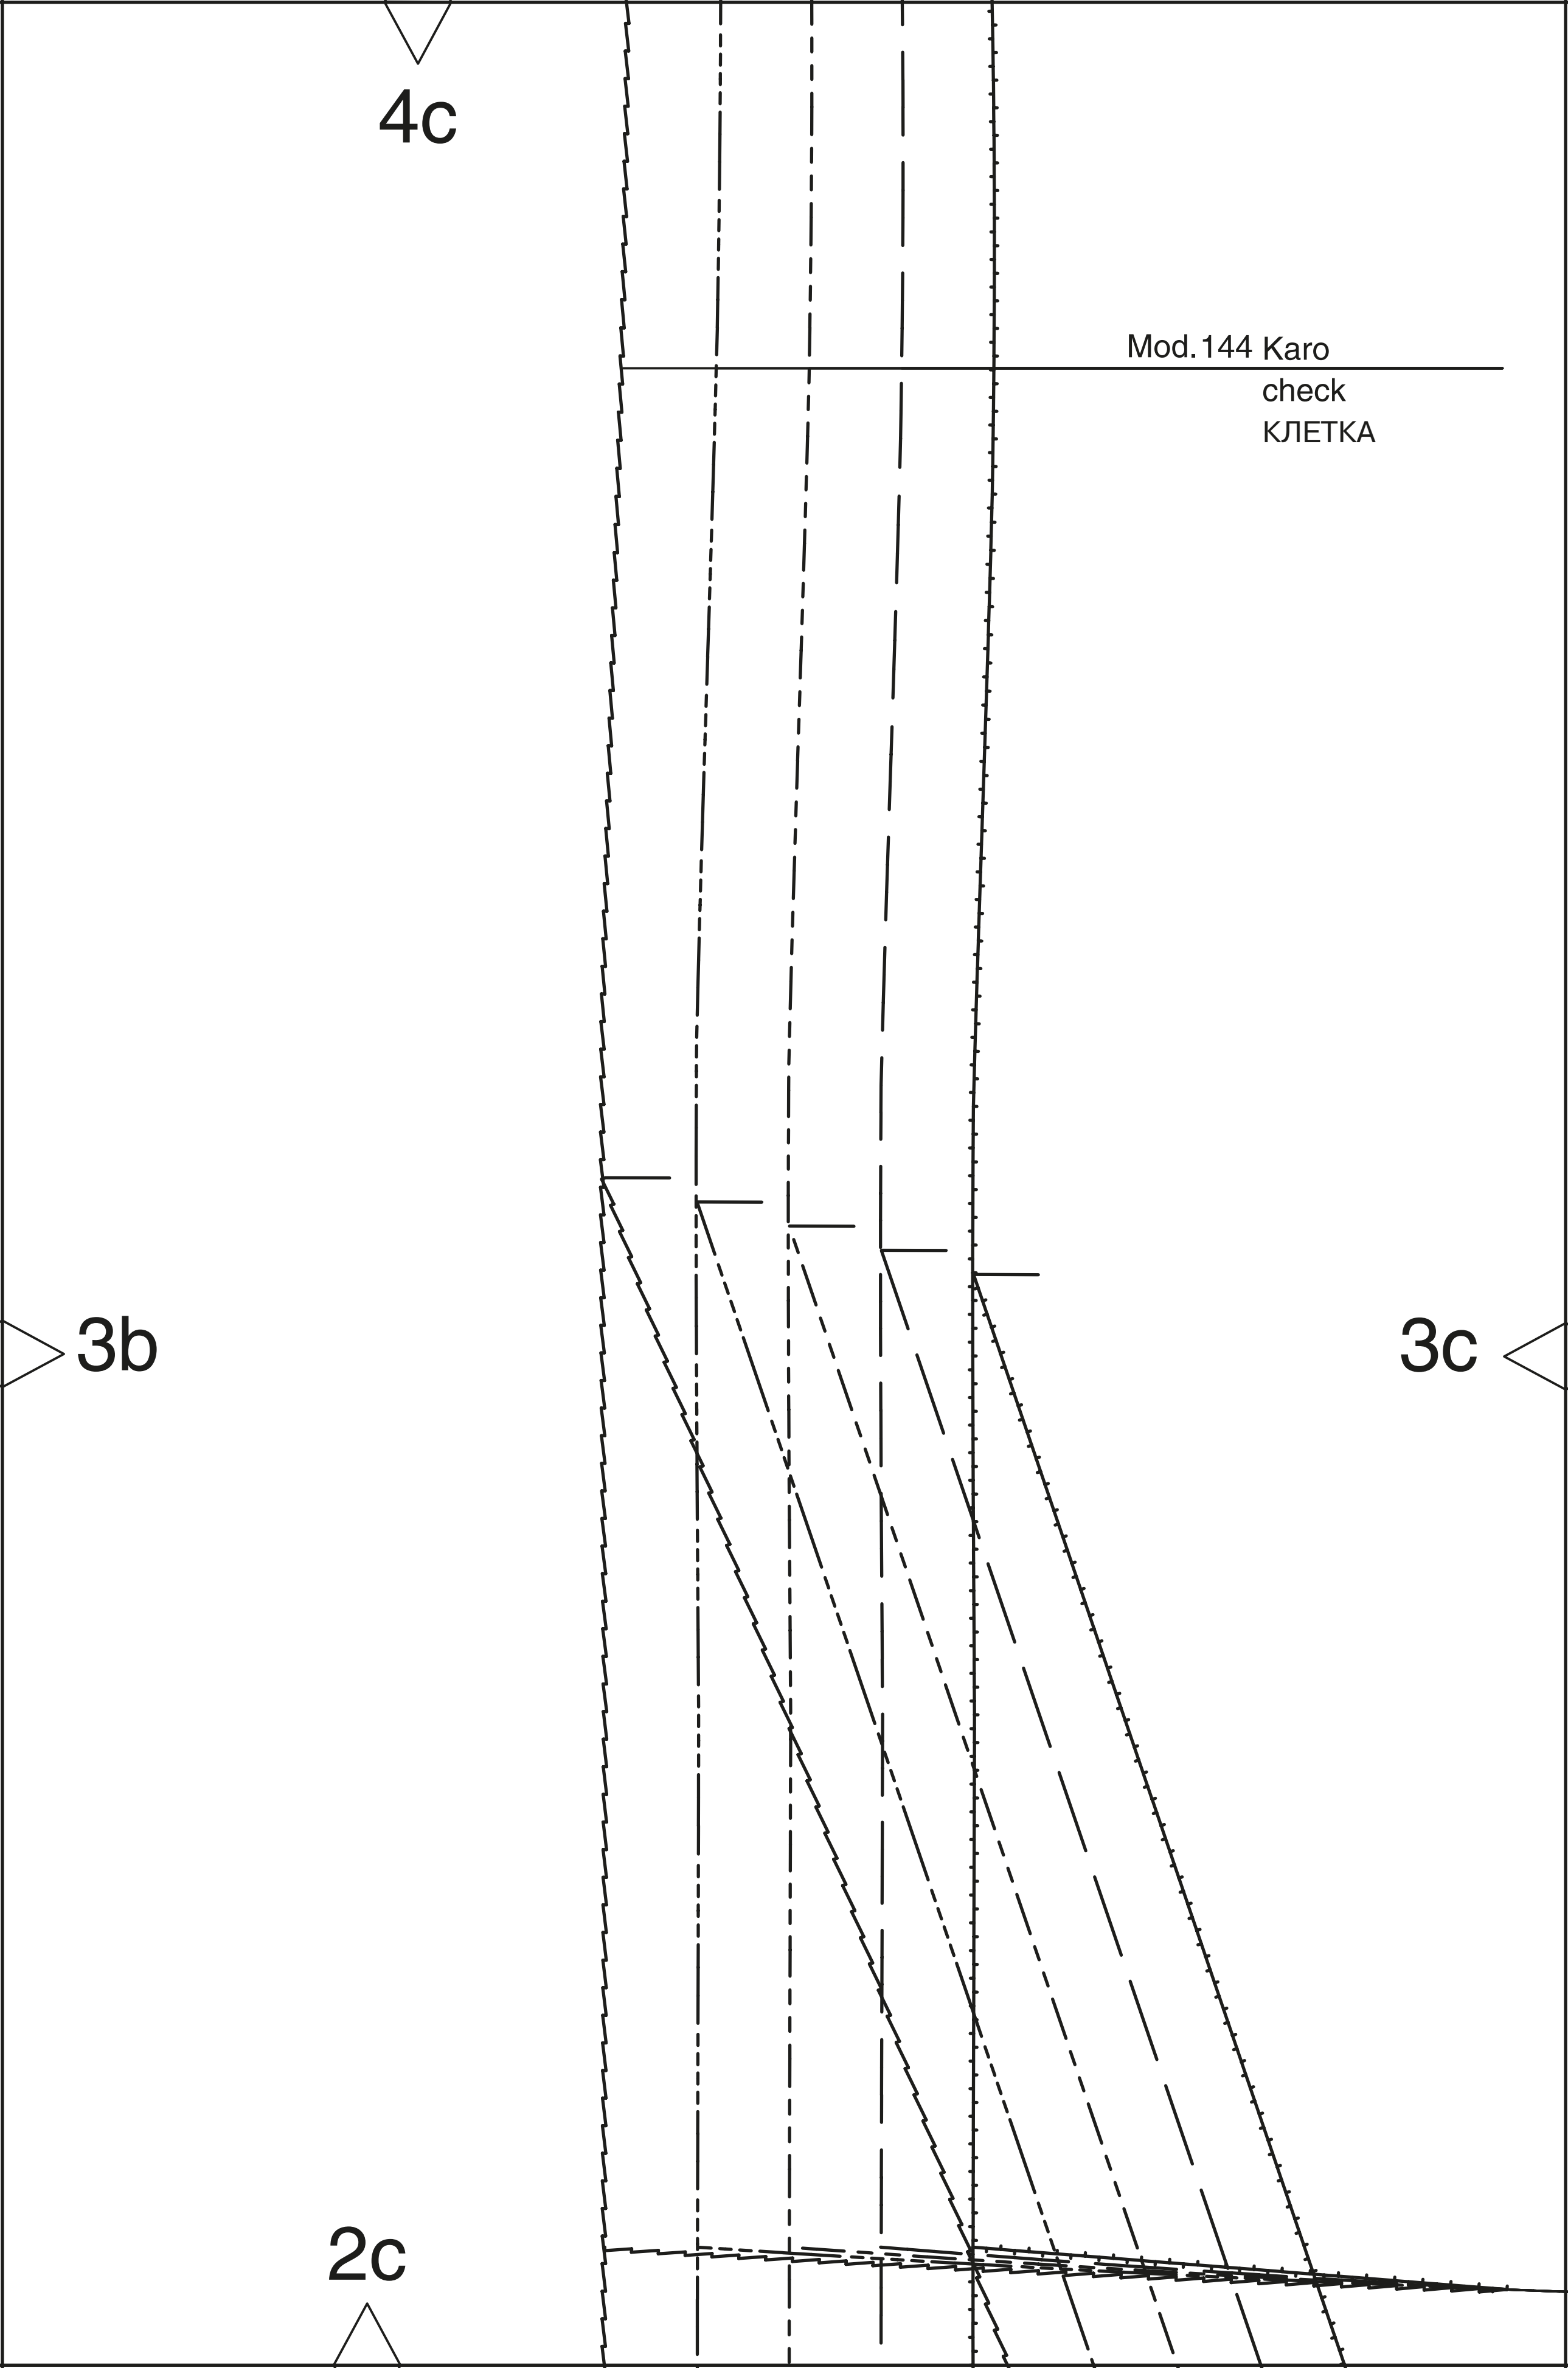
Mod. 143,145 Stoffbruch
fold
СГИБ ТКАНИ

3a

rückwärtige Mitte Fadenlauf
center back straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ДОЛЕВАЯ НИТЬ

2a


4b
Mod.144 Karo
check
КЛЕТКА
3a
3b
2b


4c
Mod.144 Karo
check
КЛЕТКА
3b
3c
2c

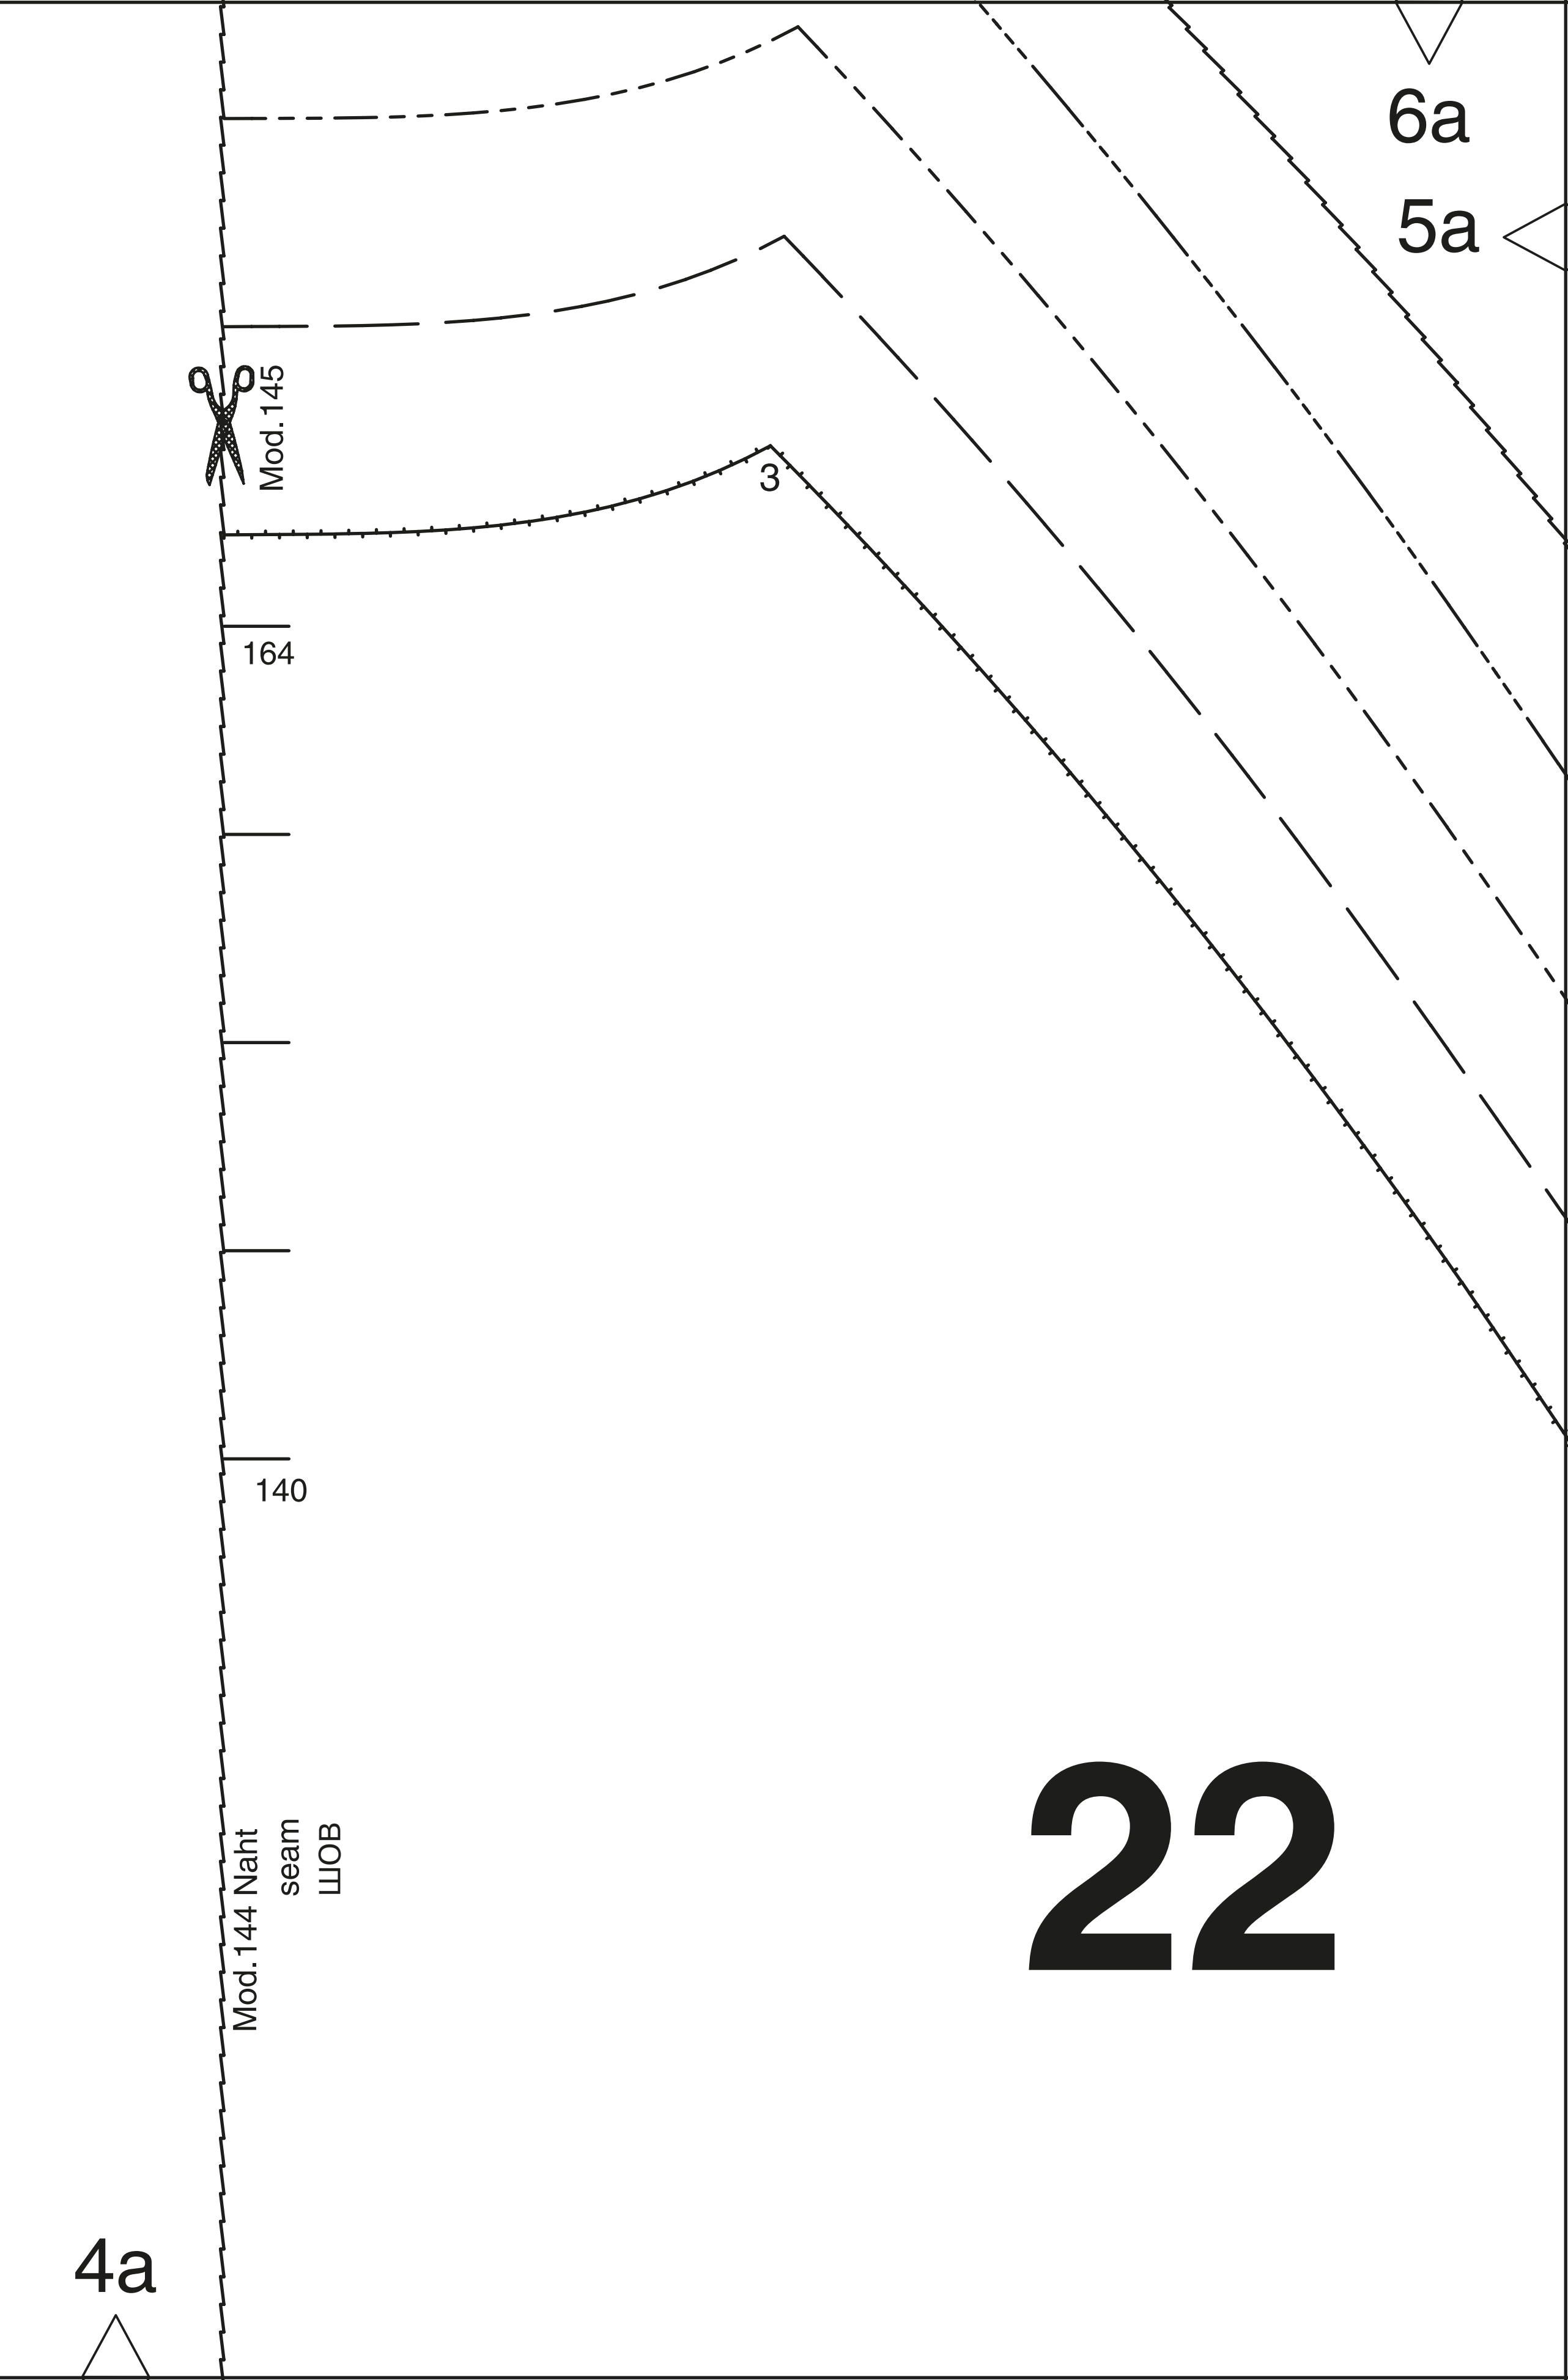
4d

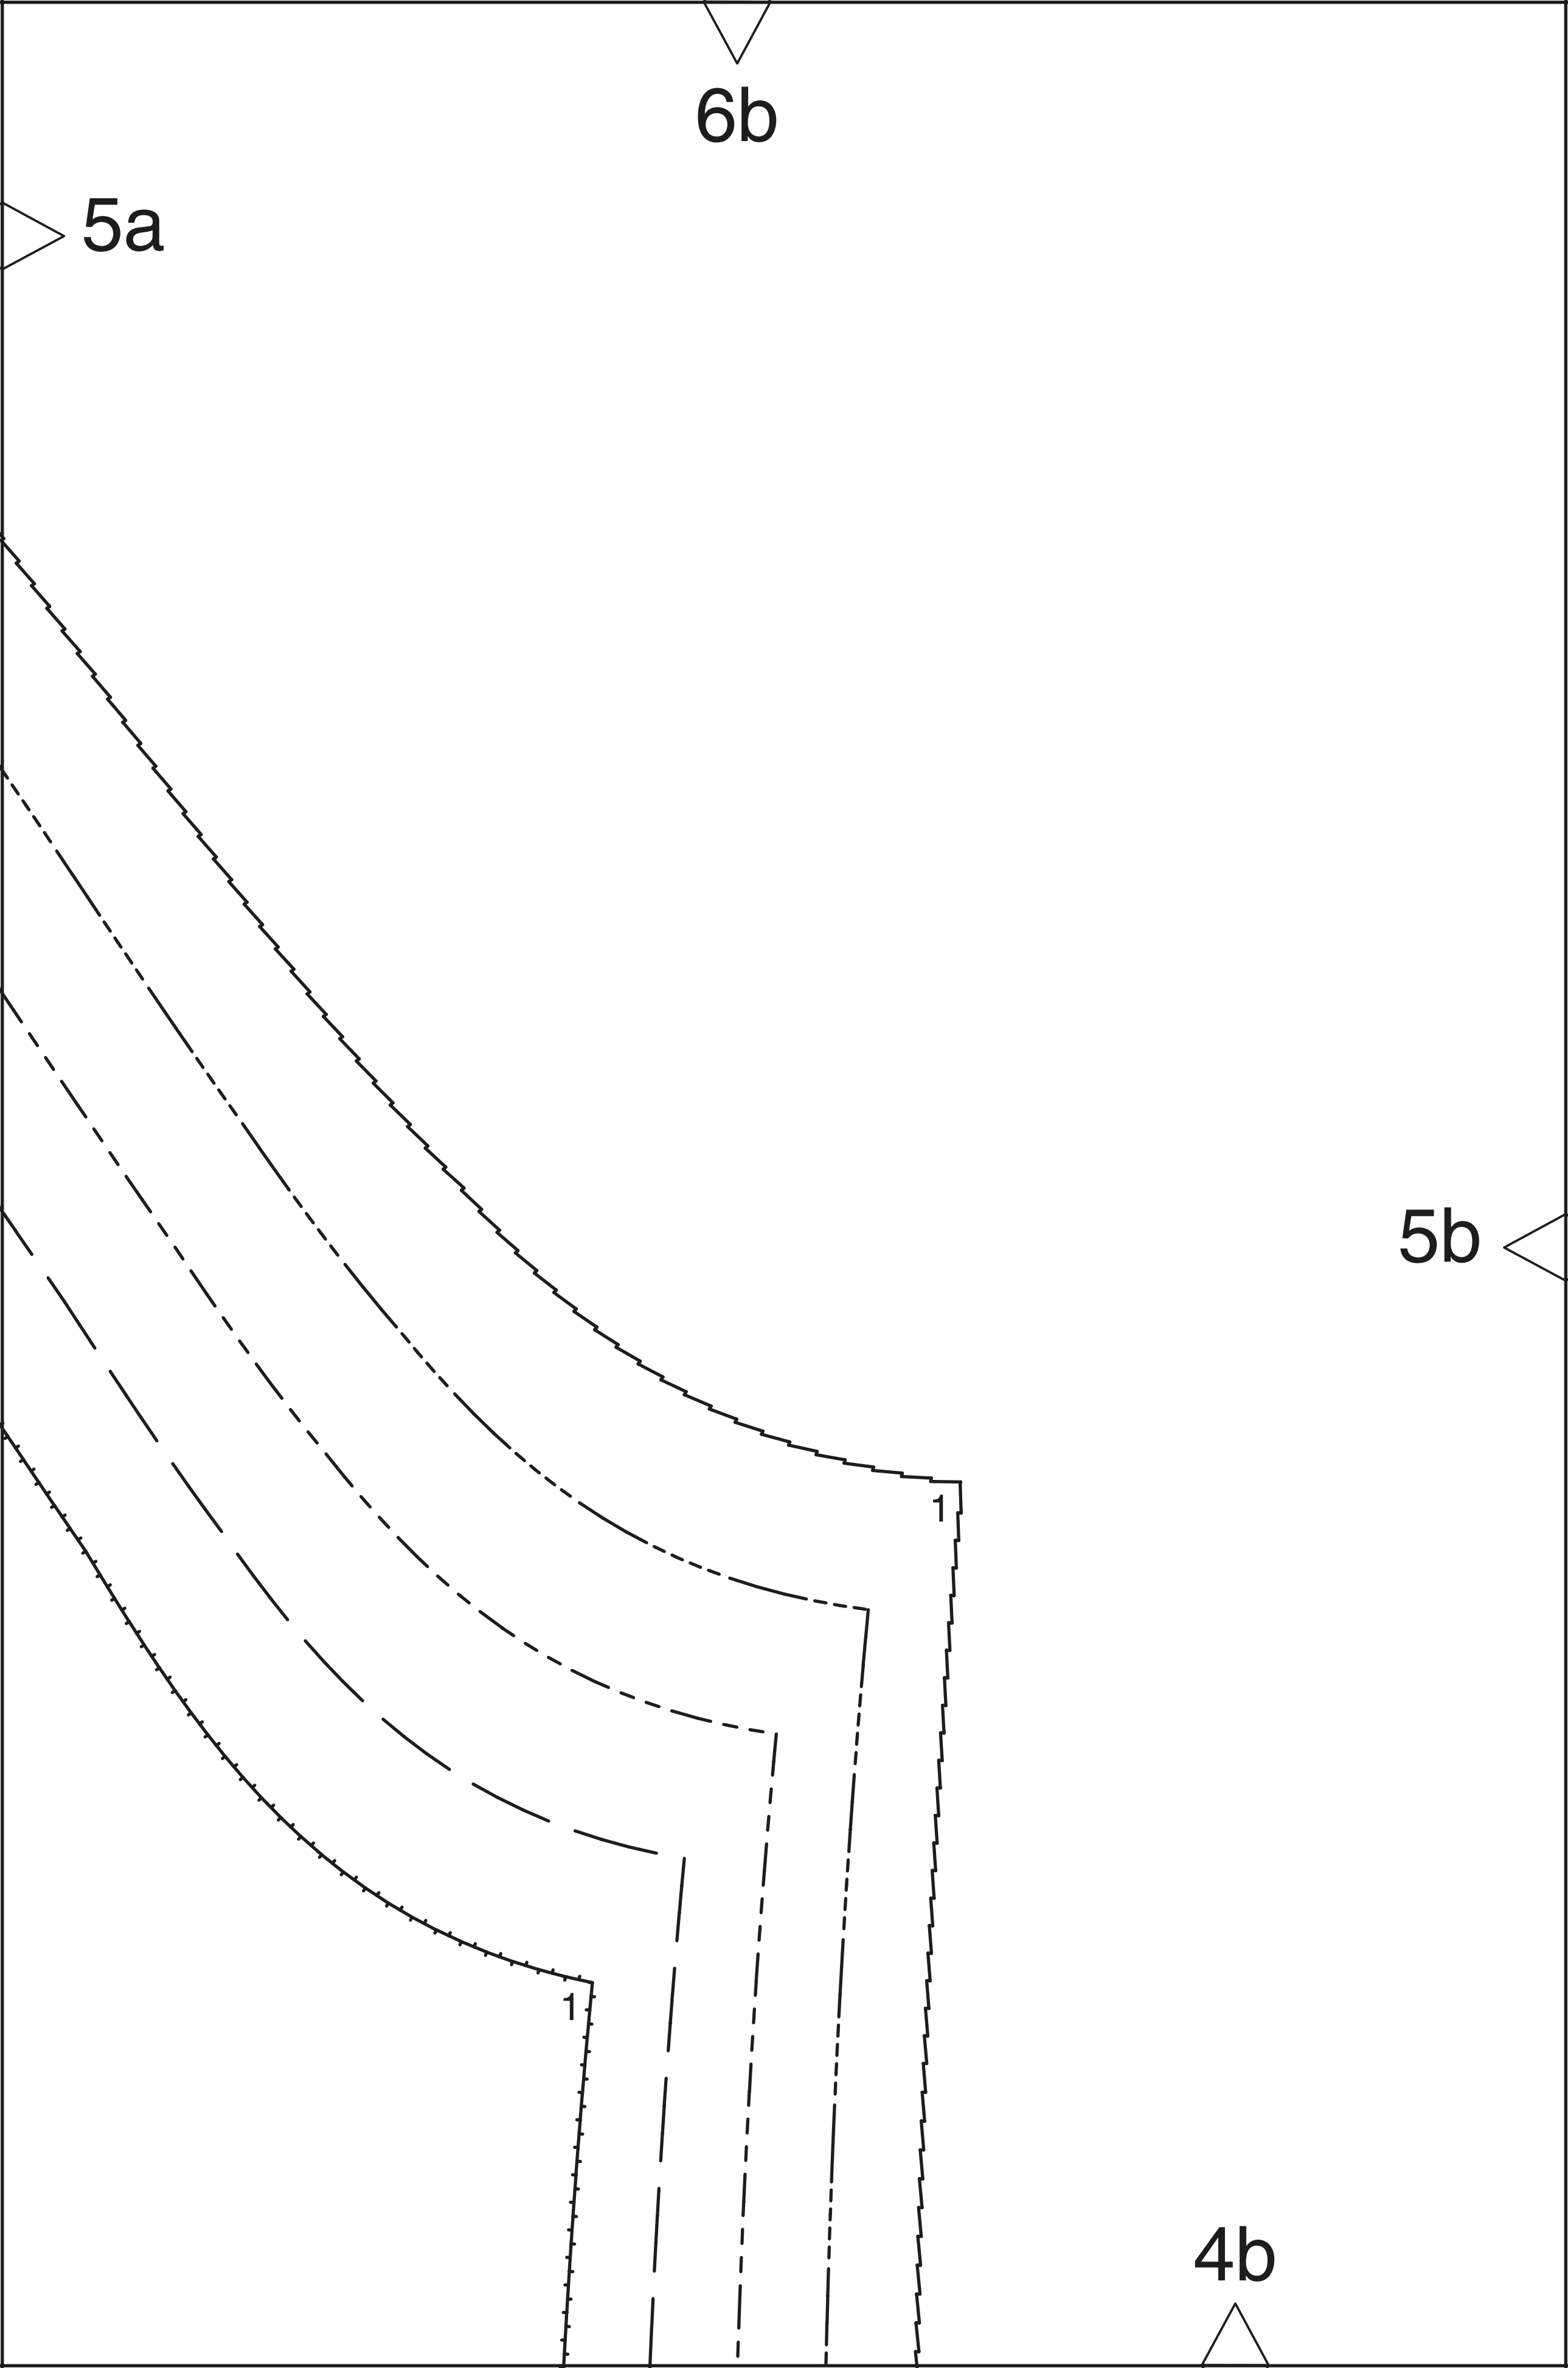
vordere Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center front fold straight grain
ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

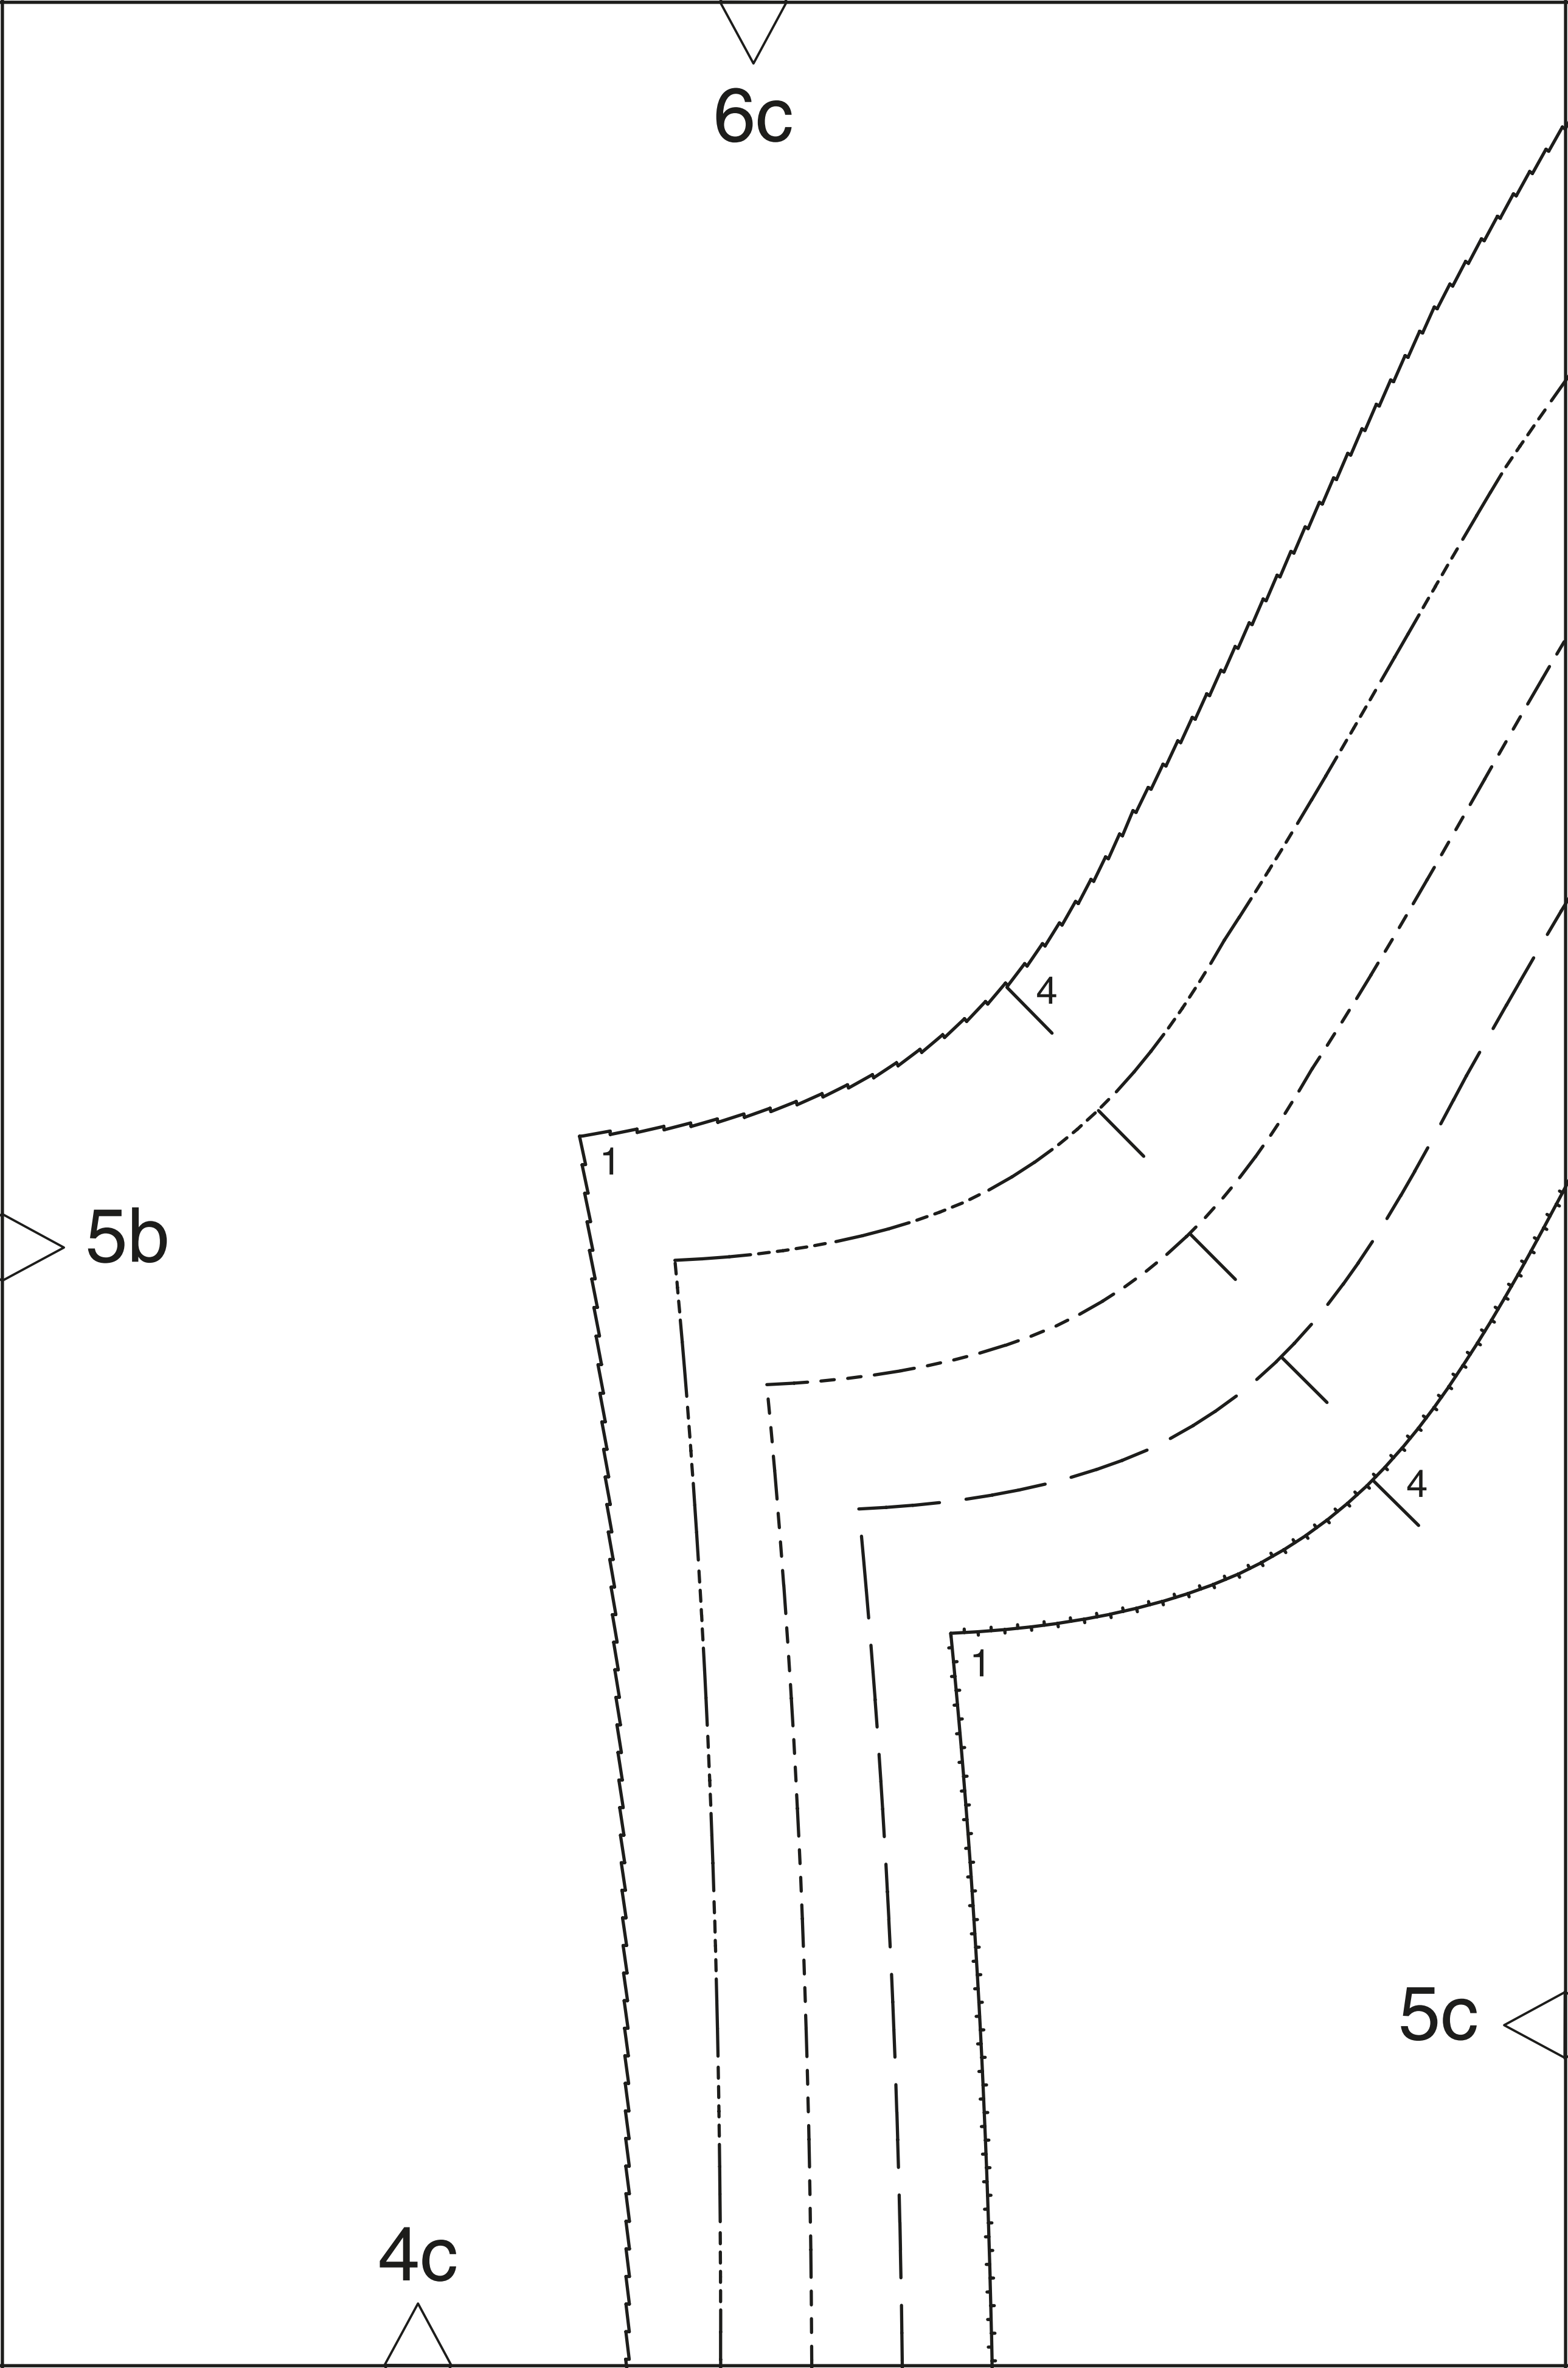
3c

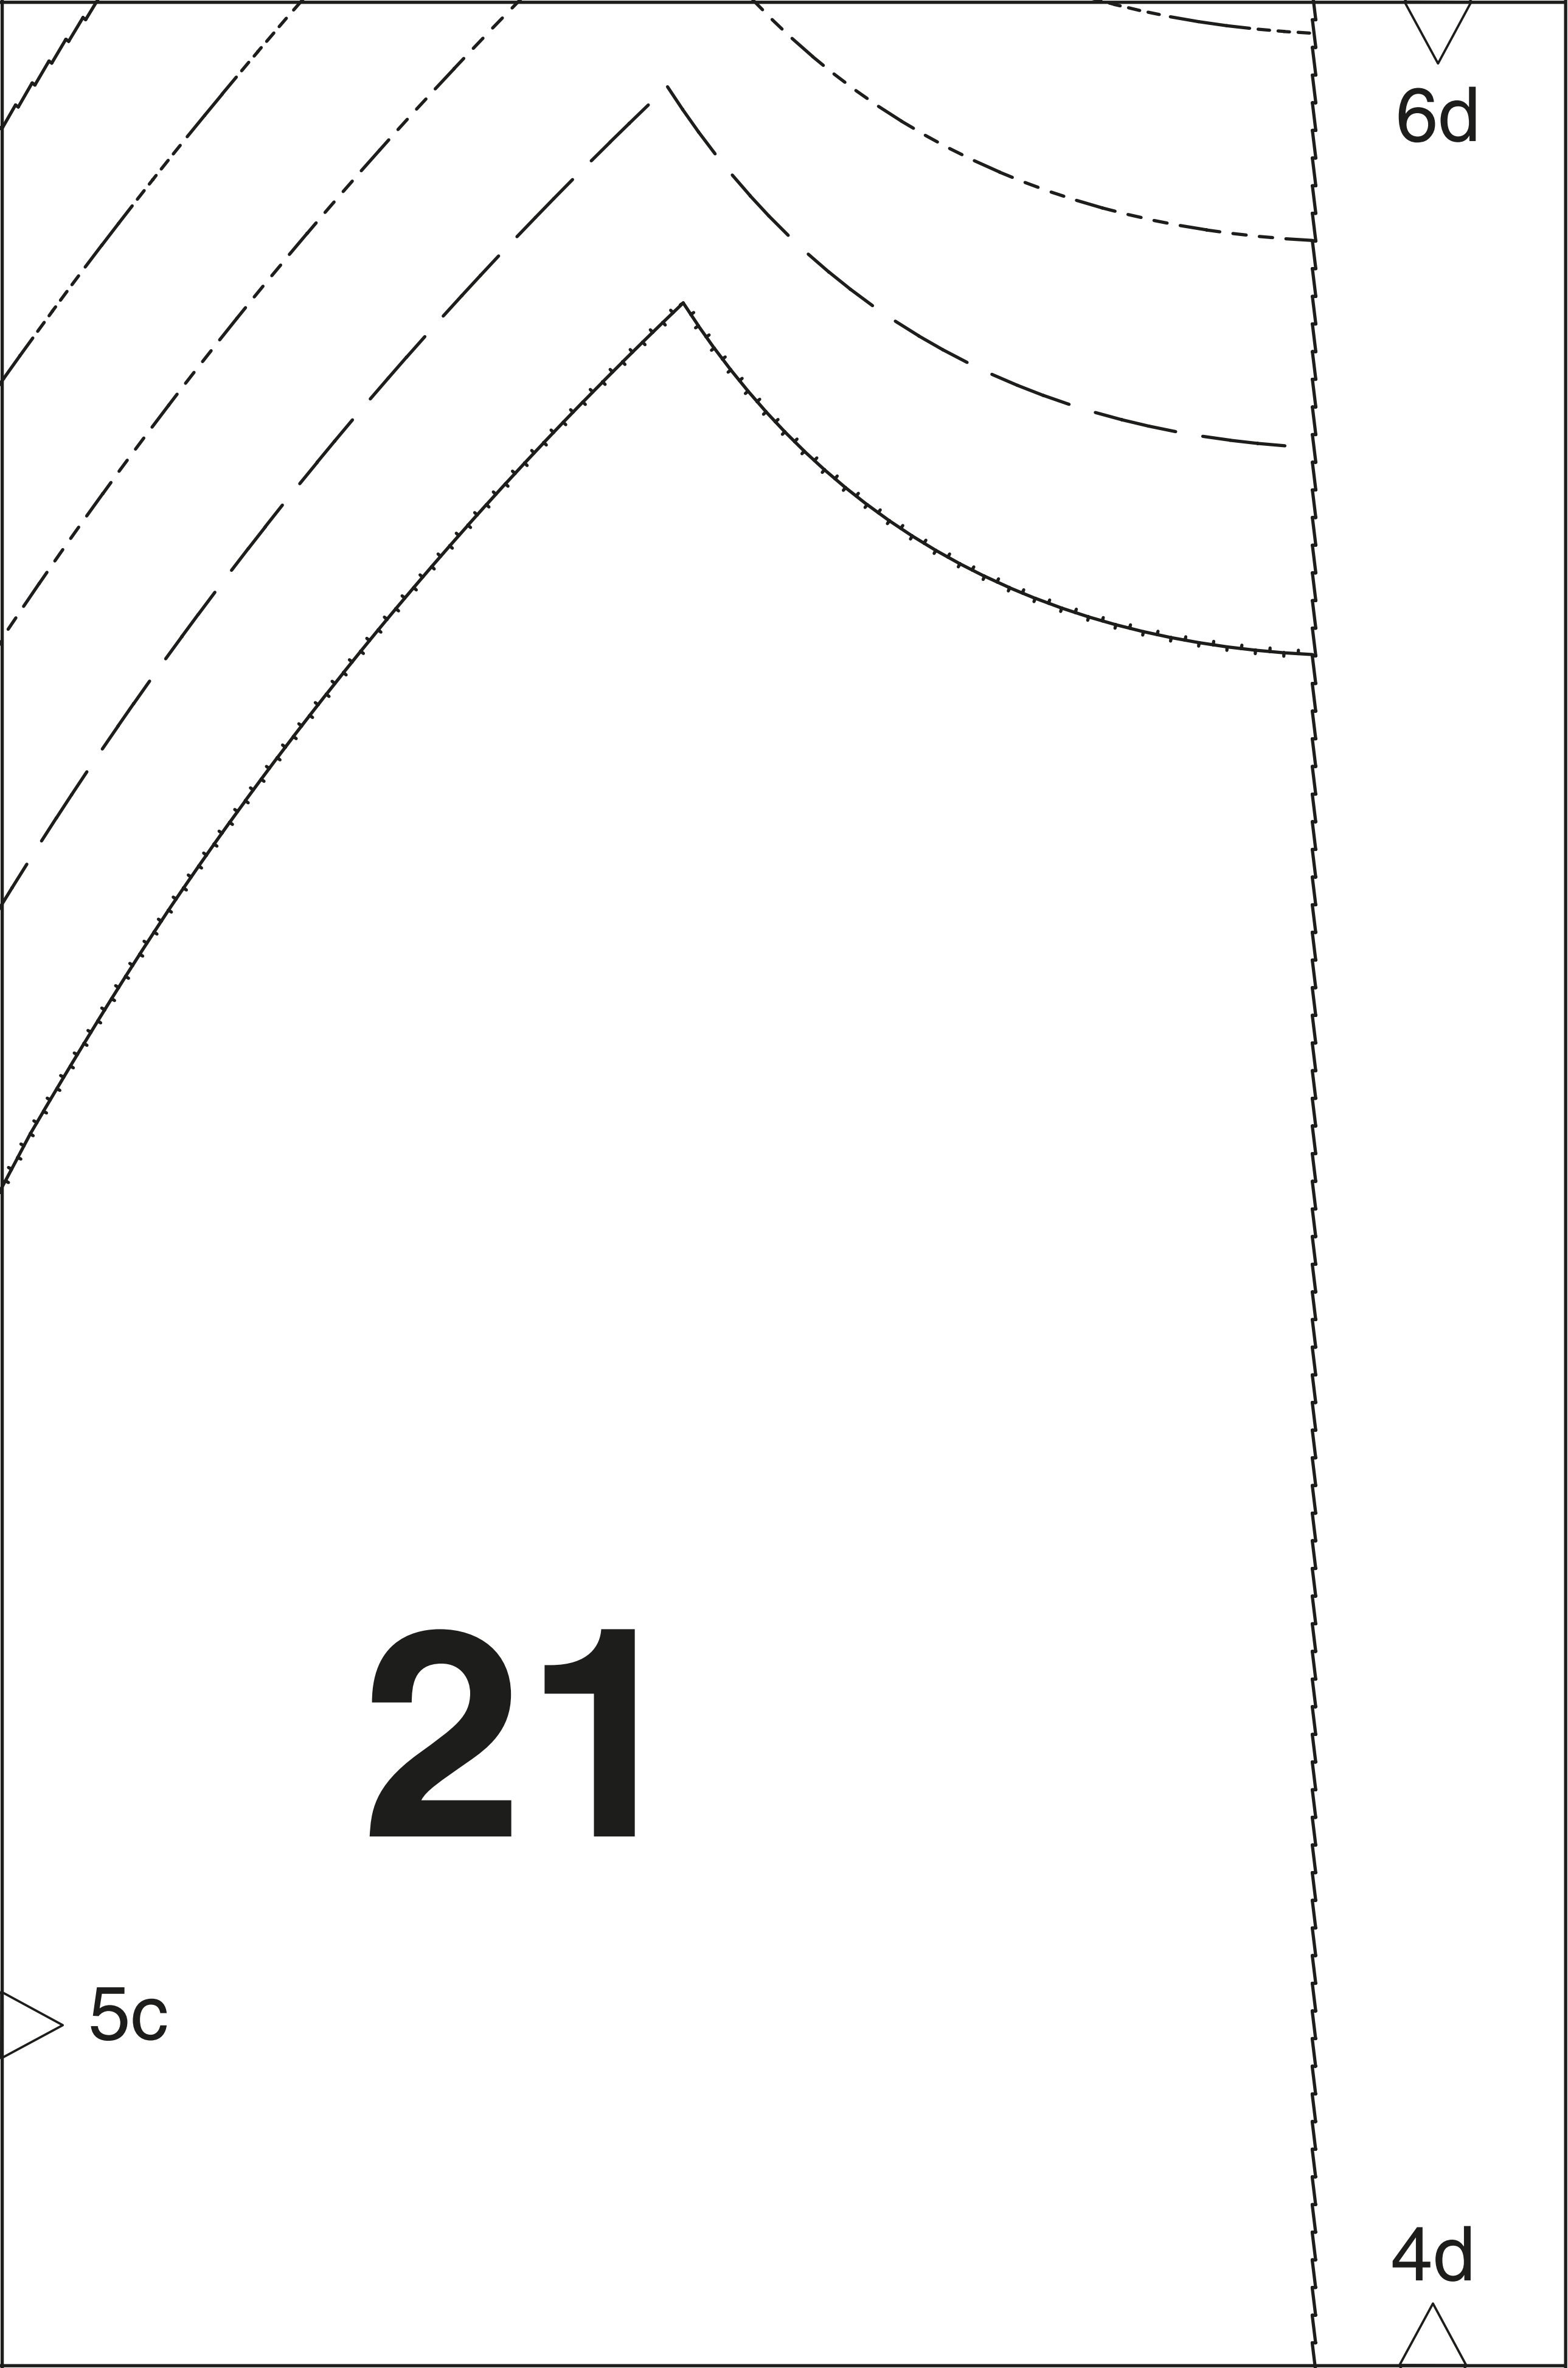
Mod.143

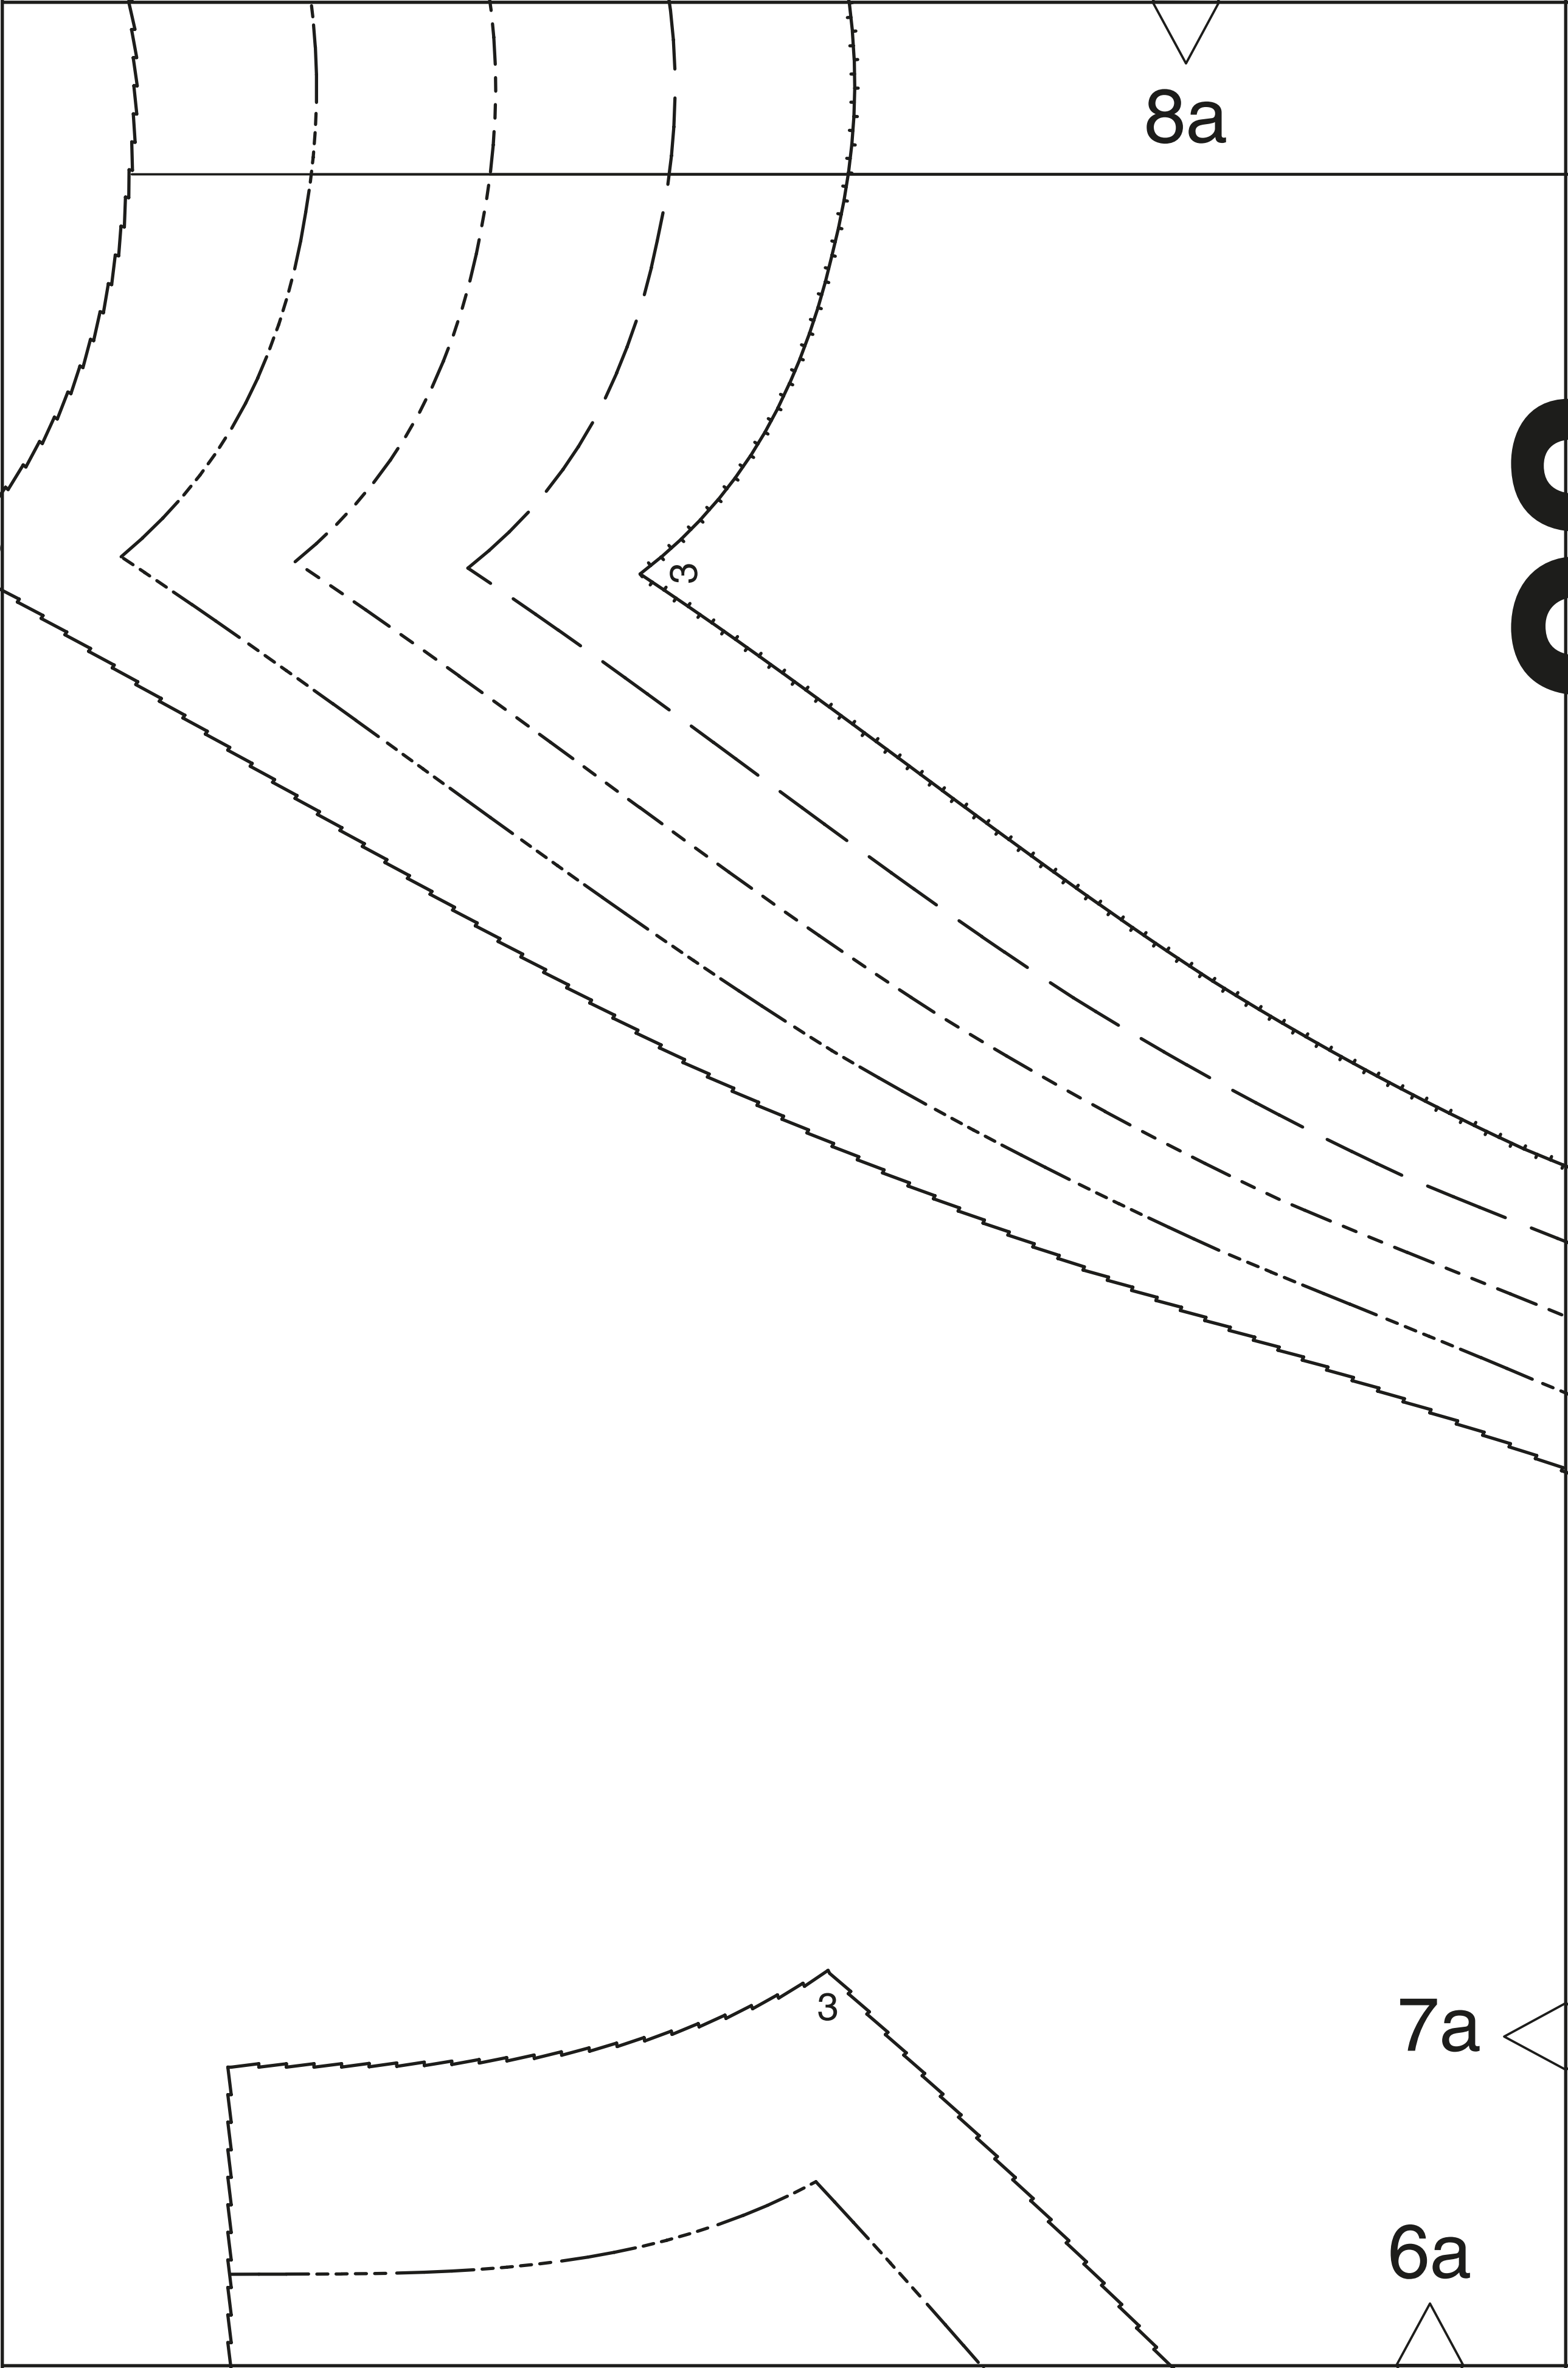
2d

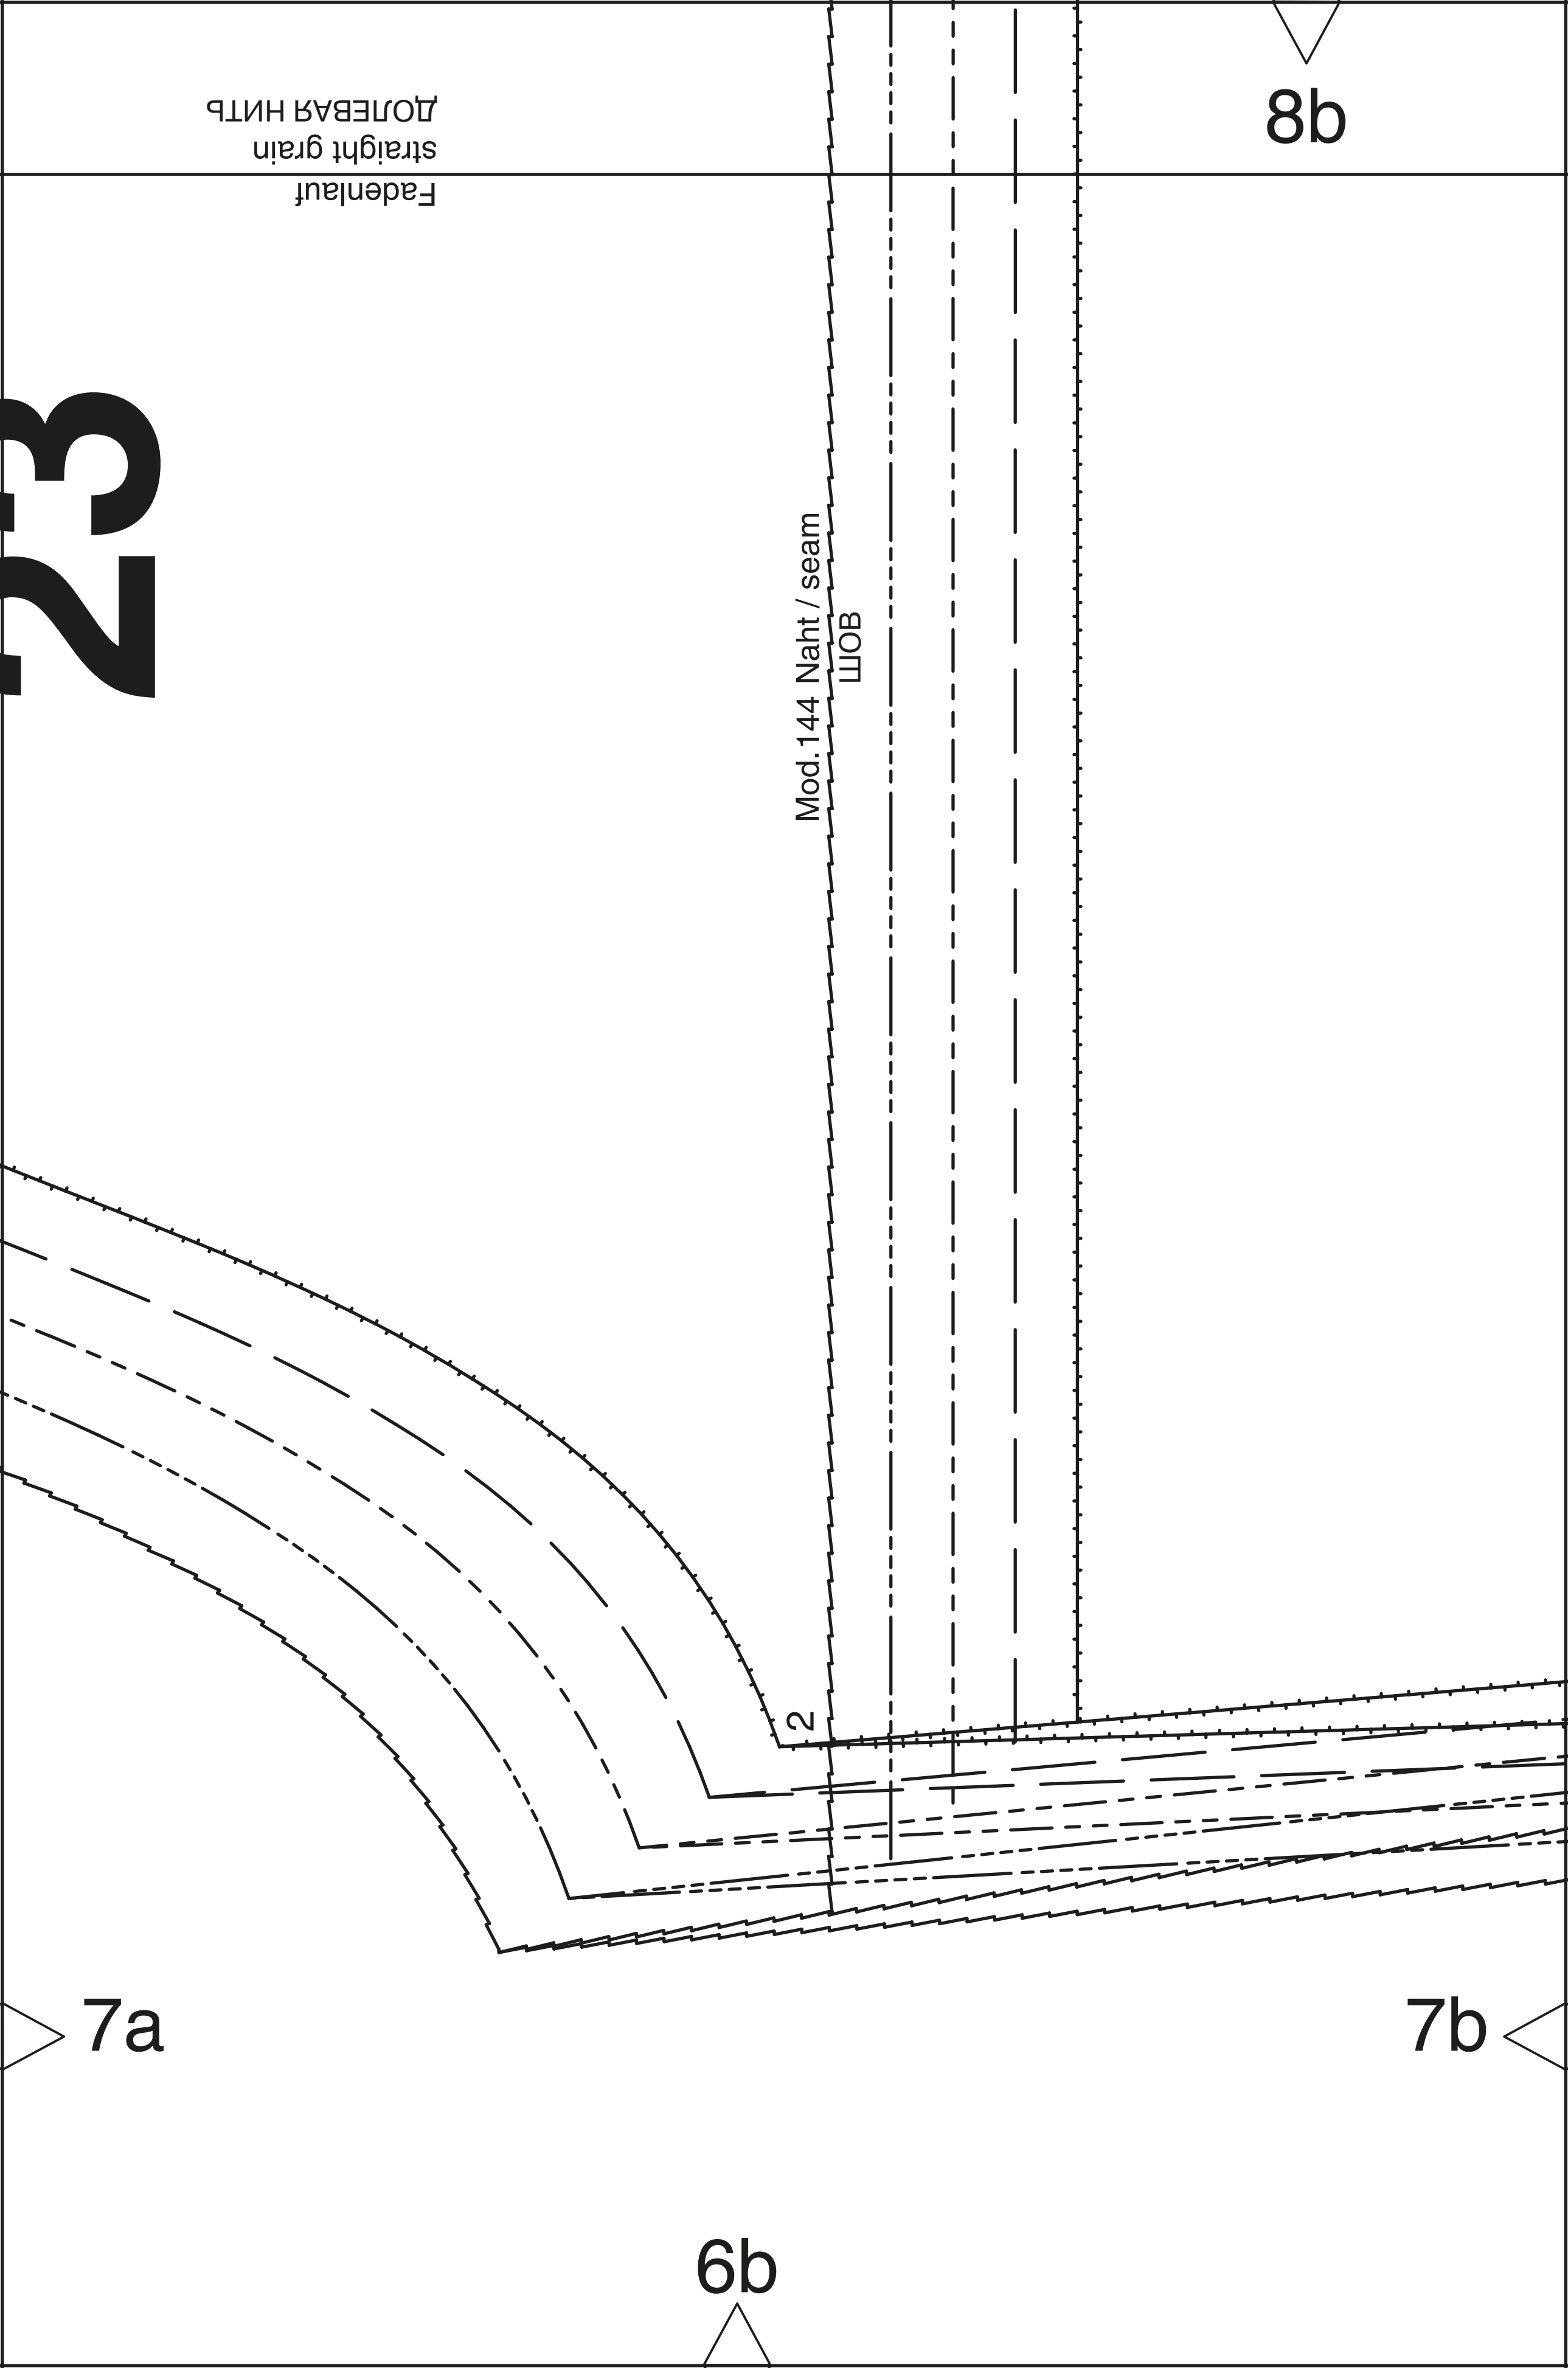

6a
5a
Mod.145
3
164
140
Mod.144 Naht
seam
ШОВ
22
4a


6b
5a
5b
1
1
4b

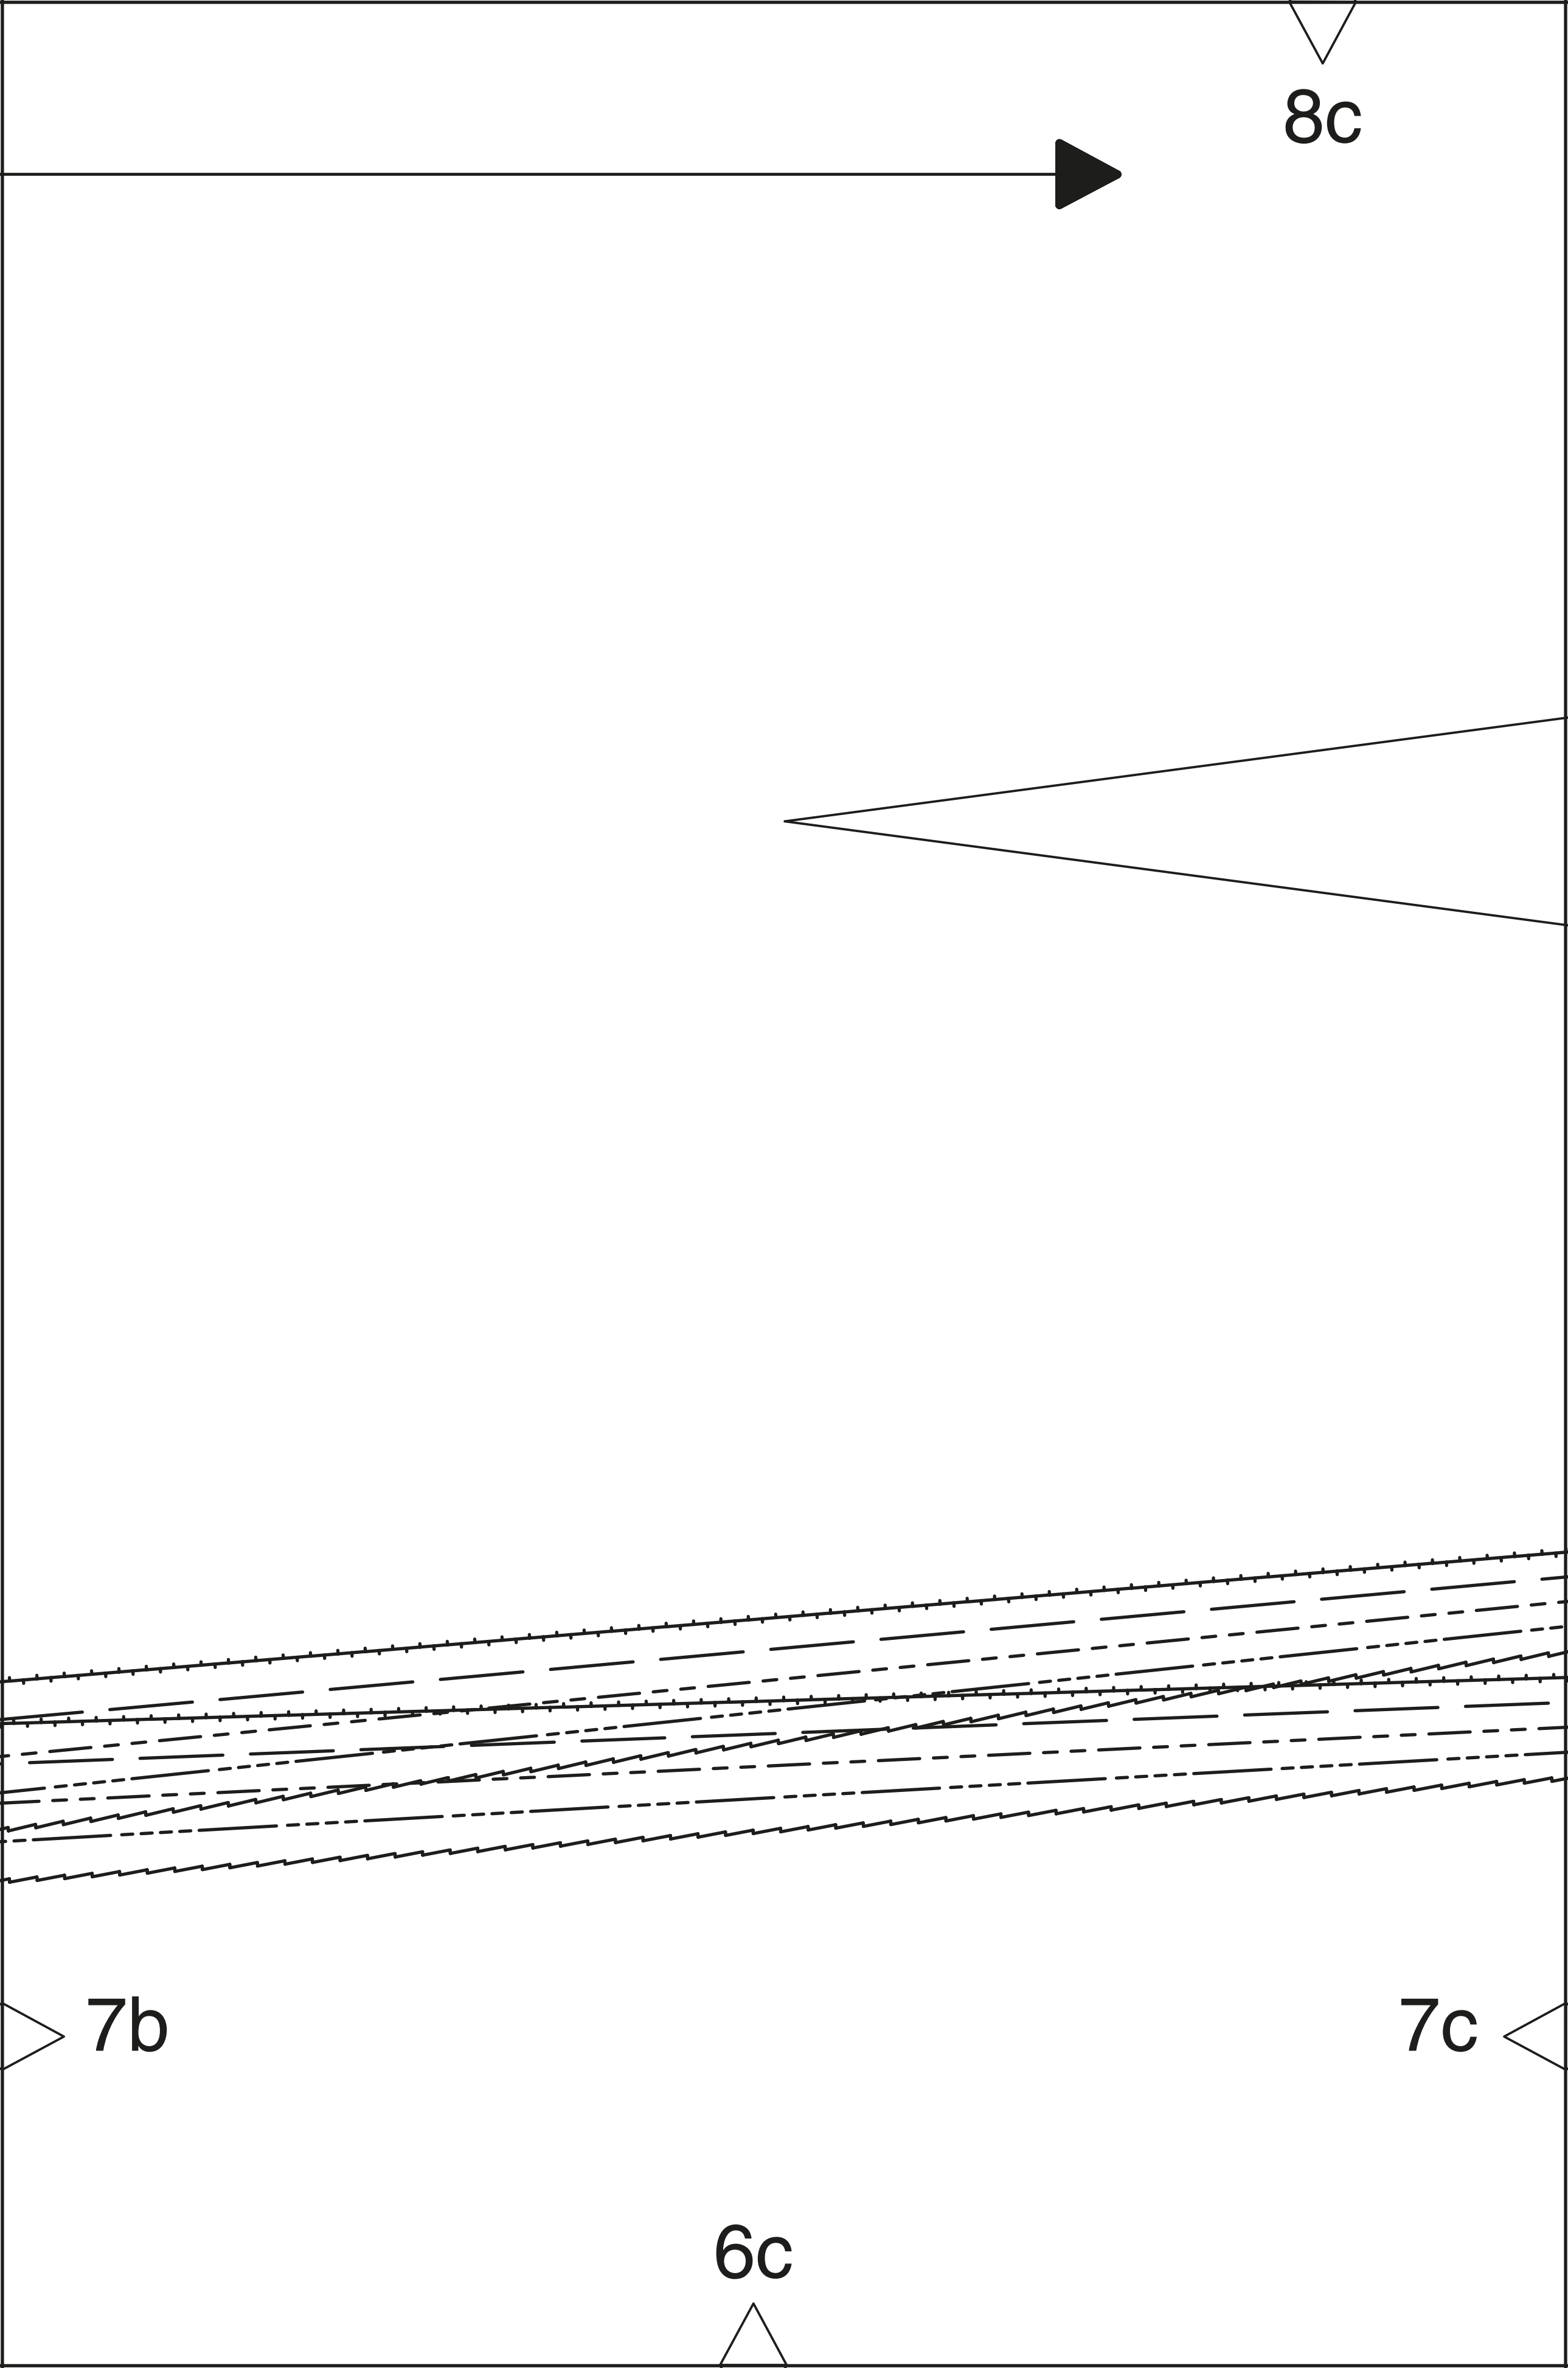

6c
5b
1
4
4
1
5c
4c

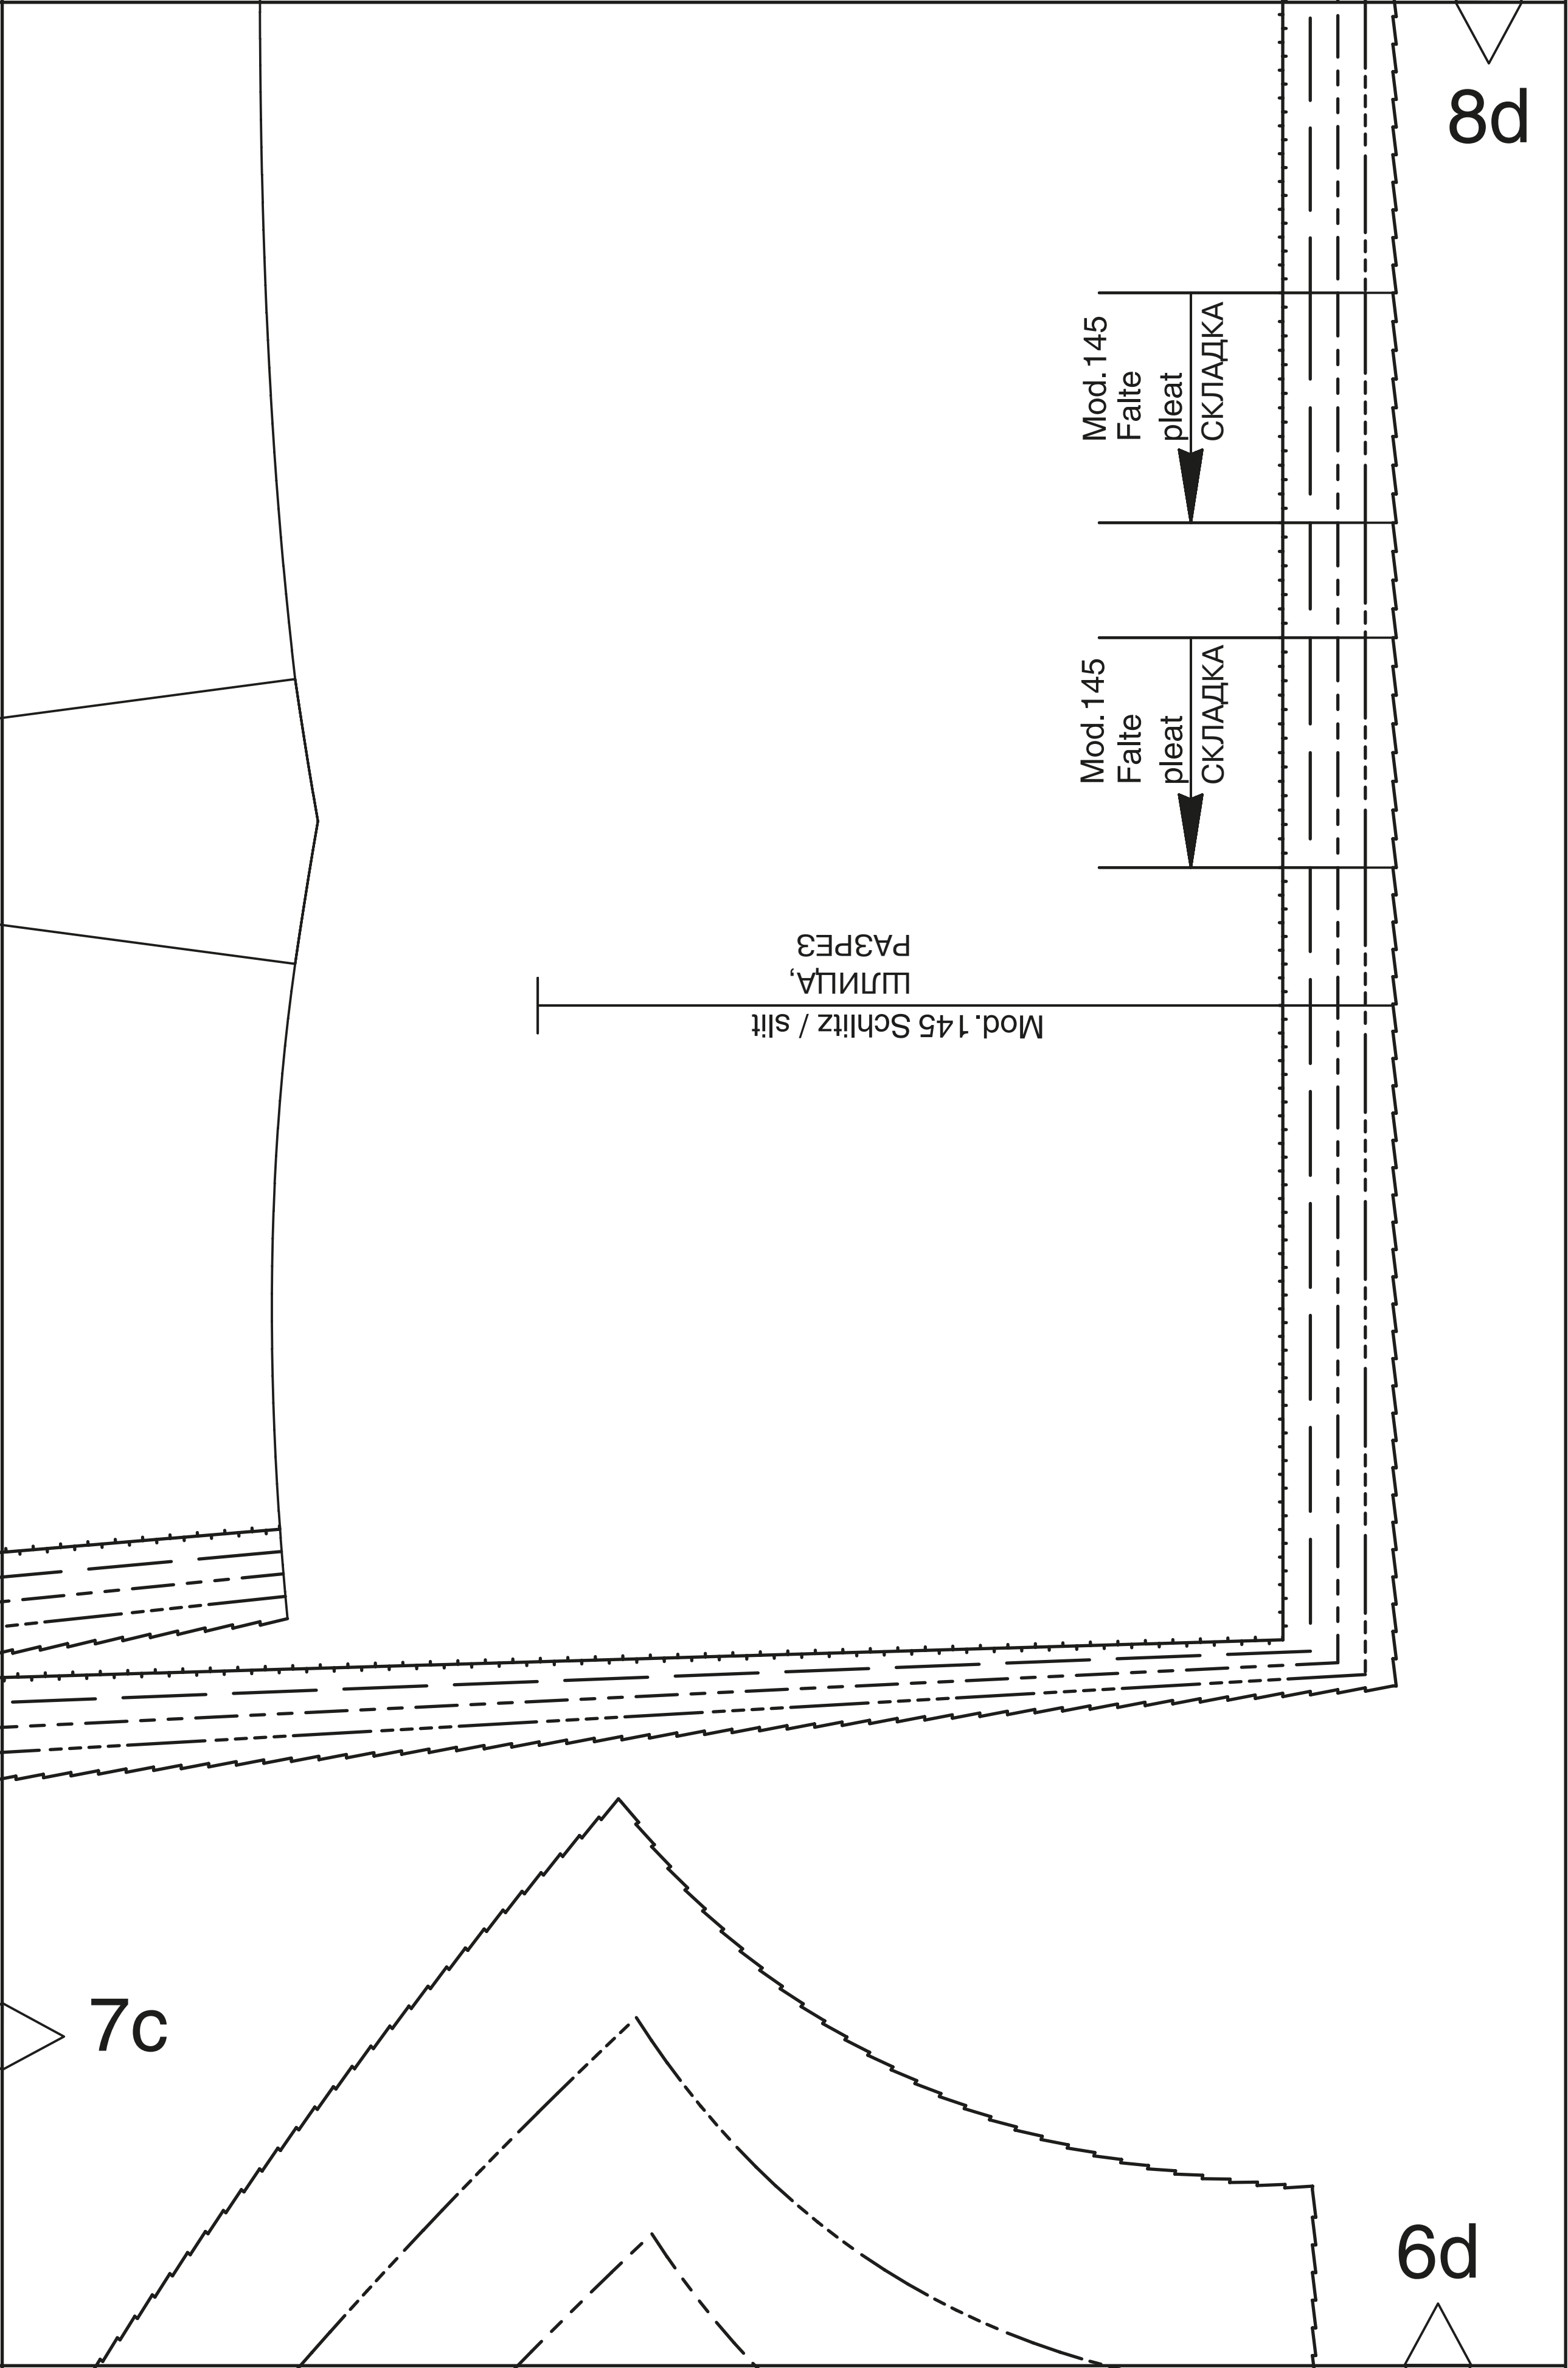

6d
21
5c
4d


8a
3
3
7a
6a

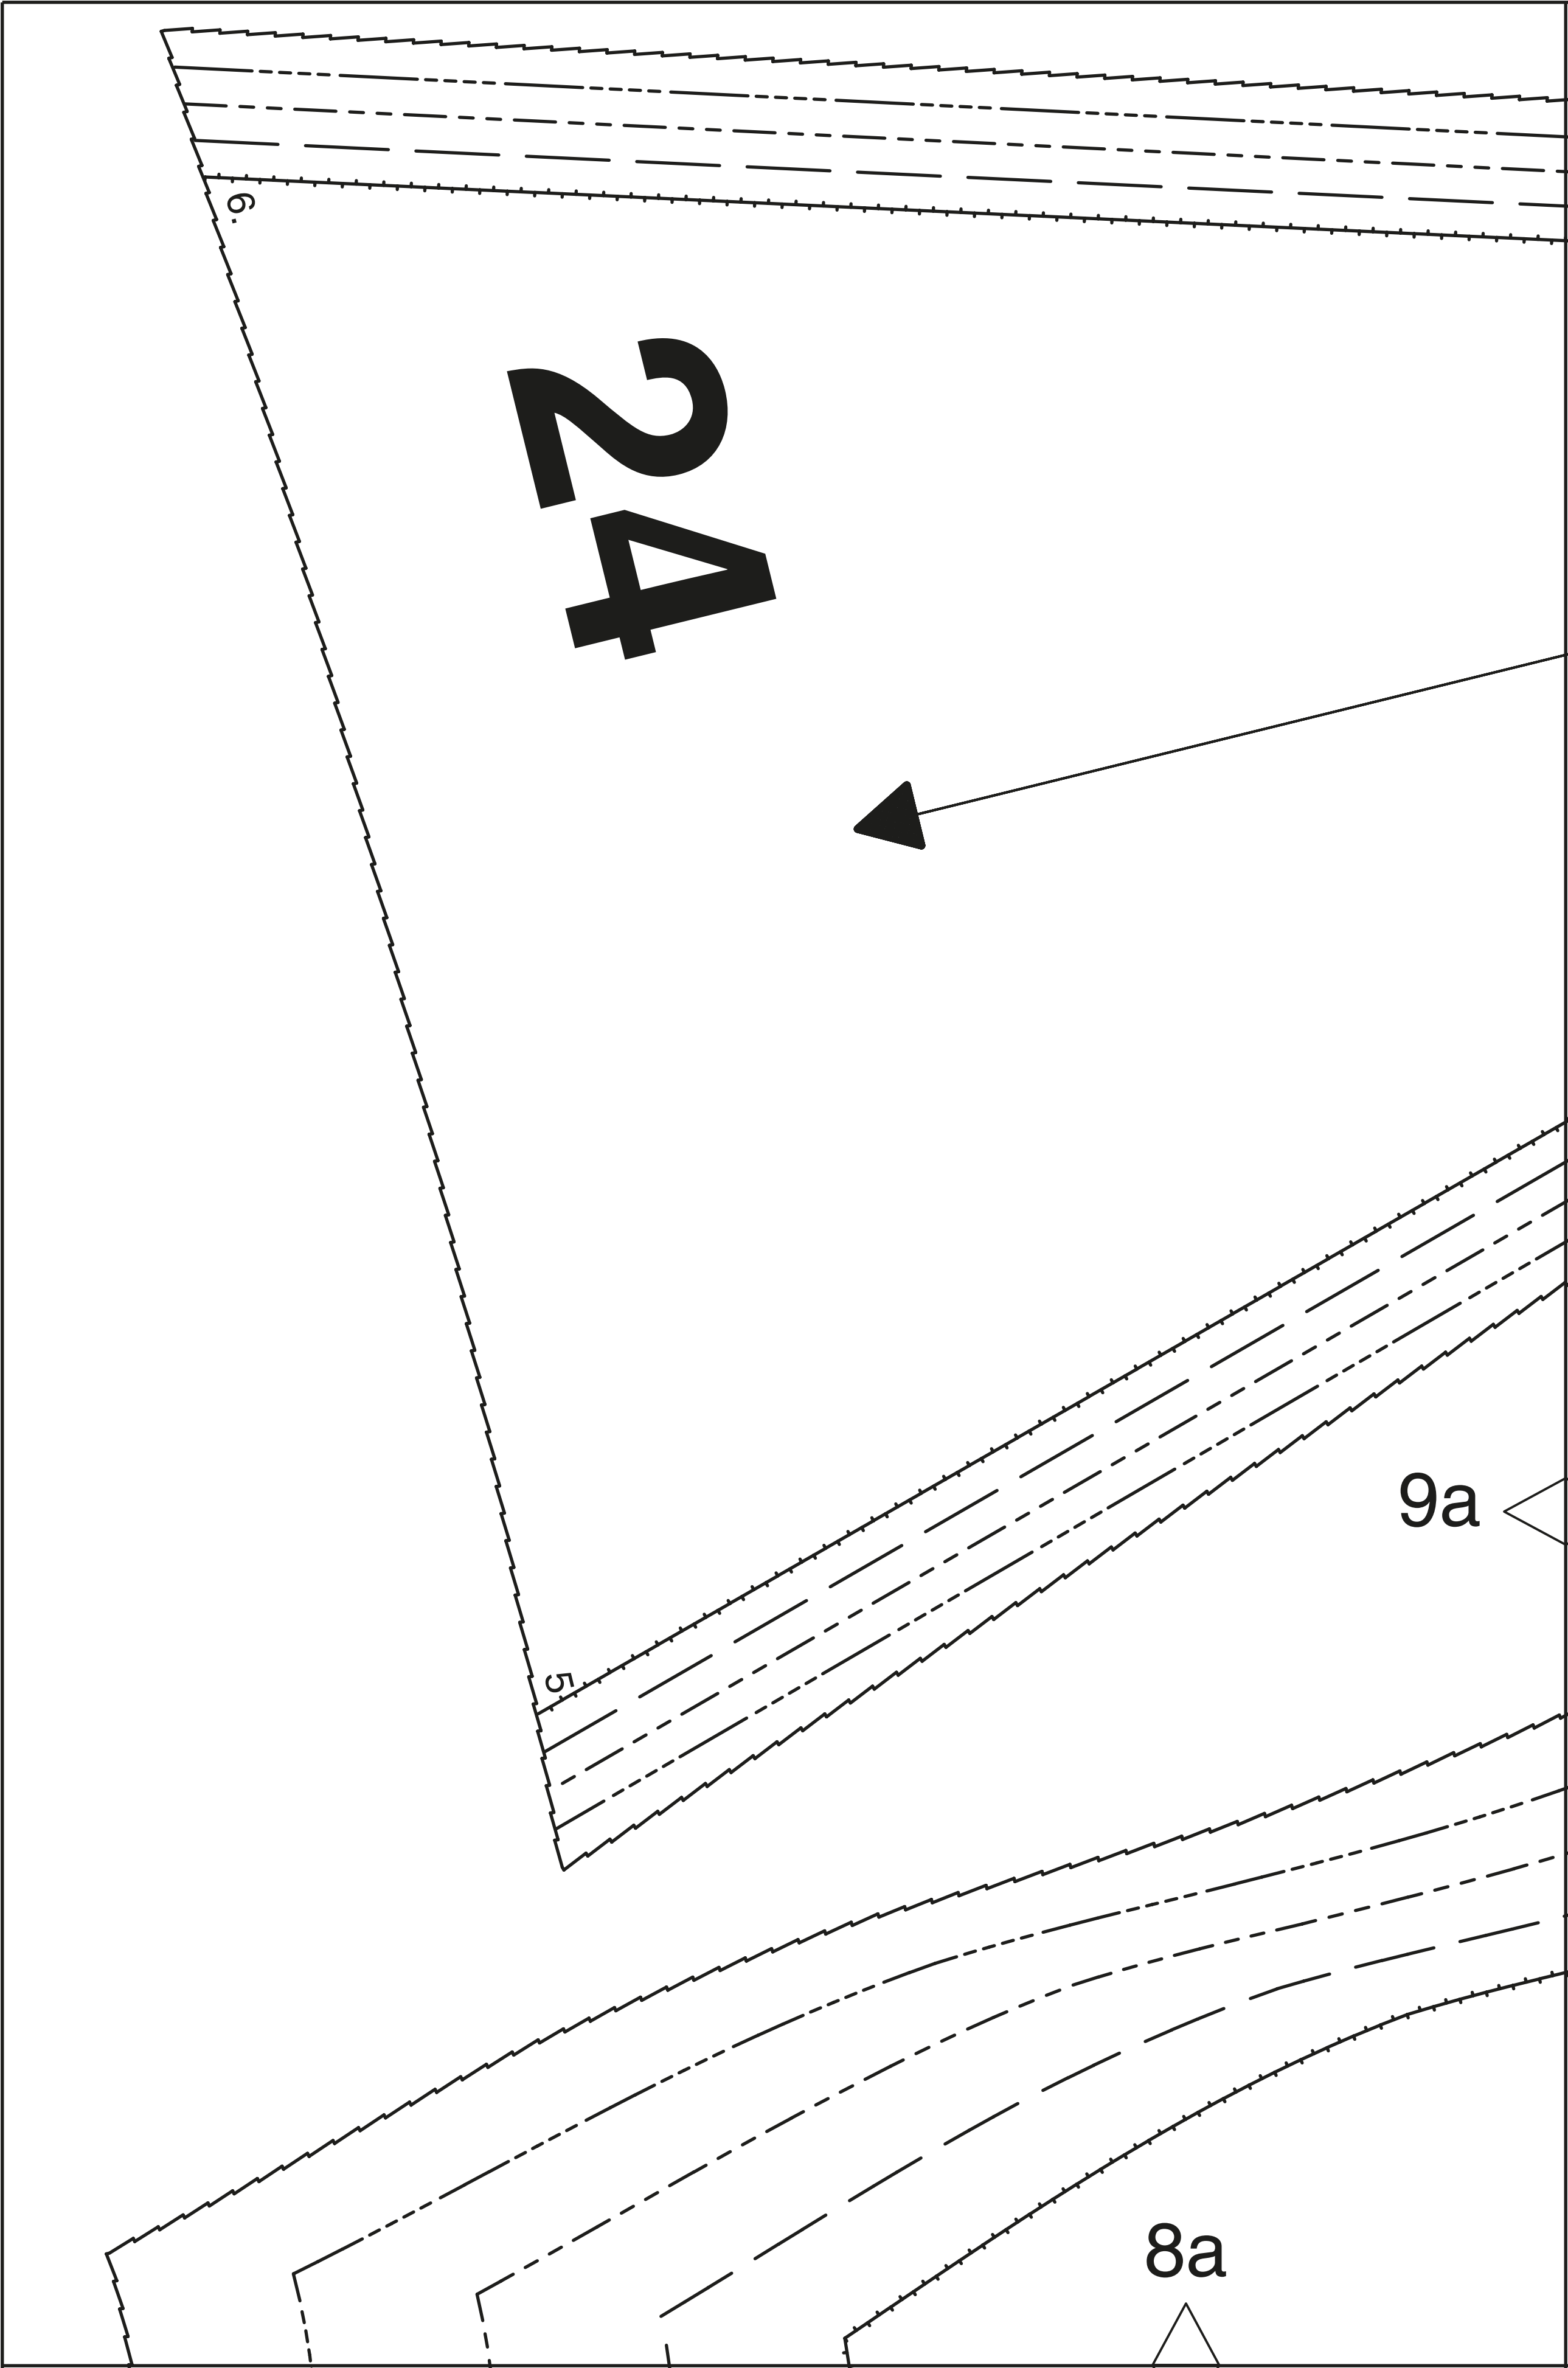


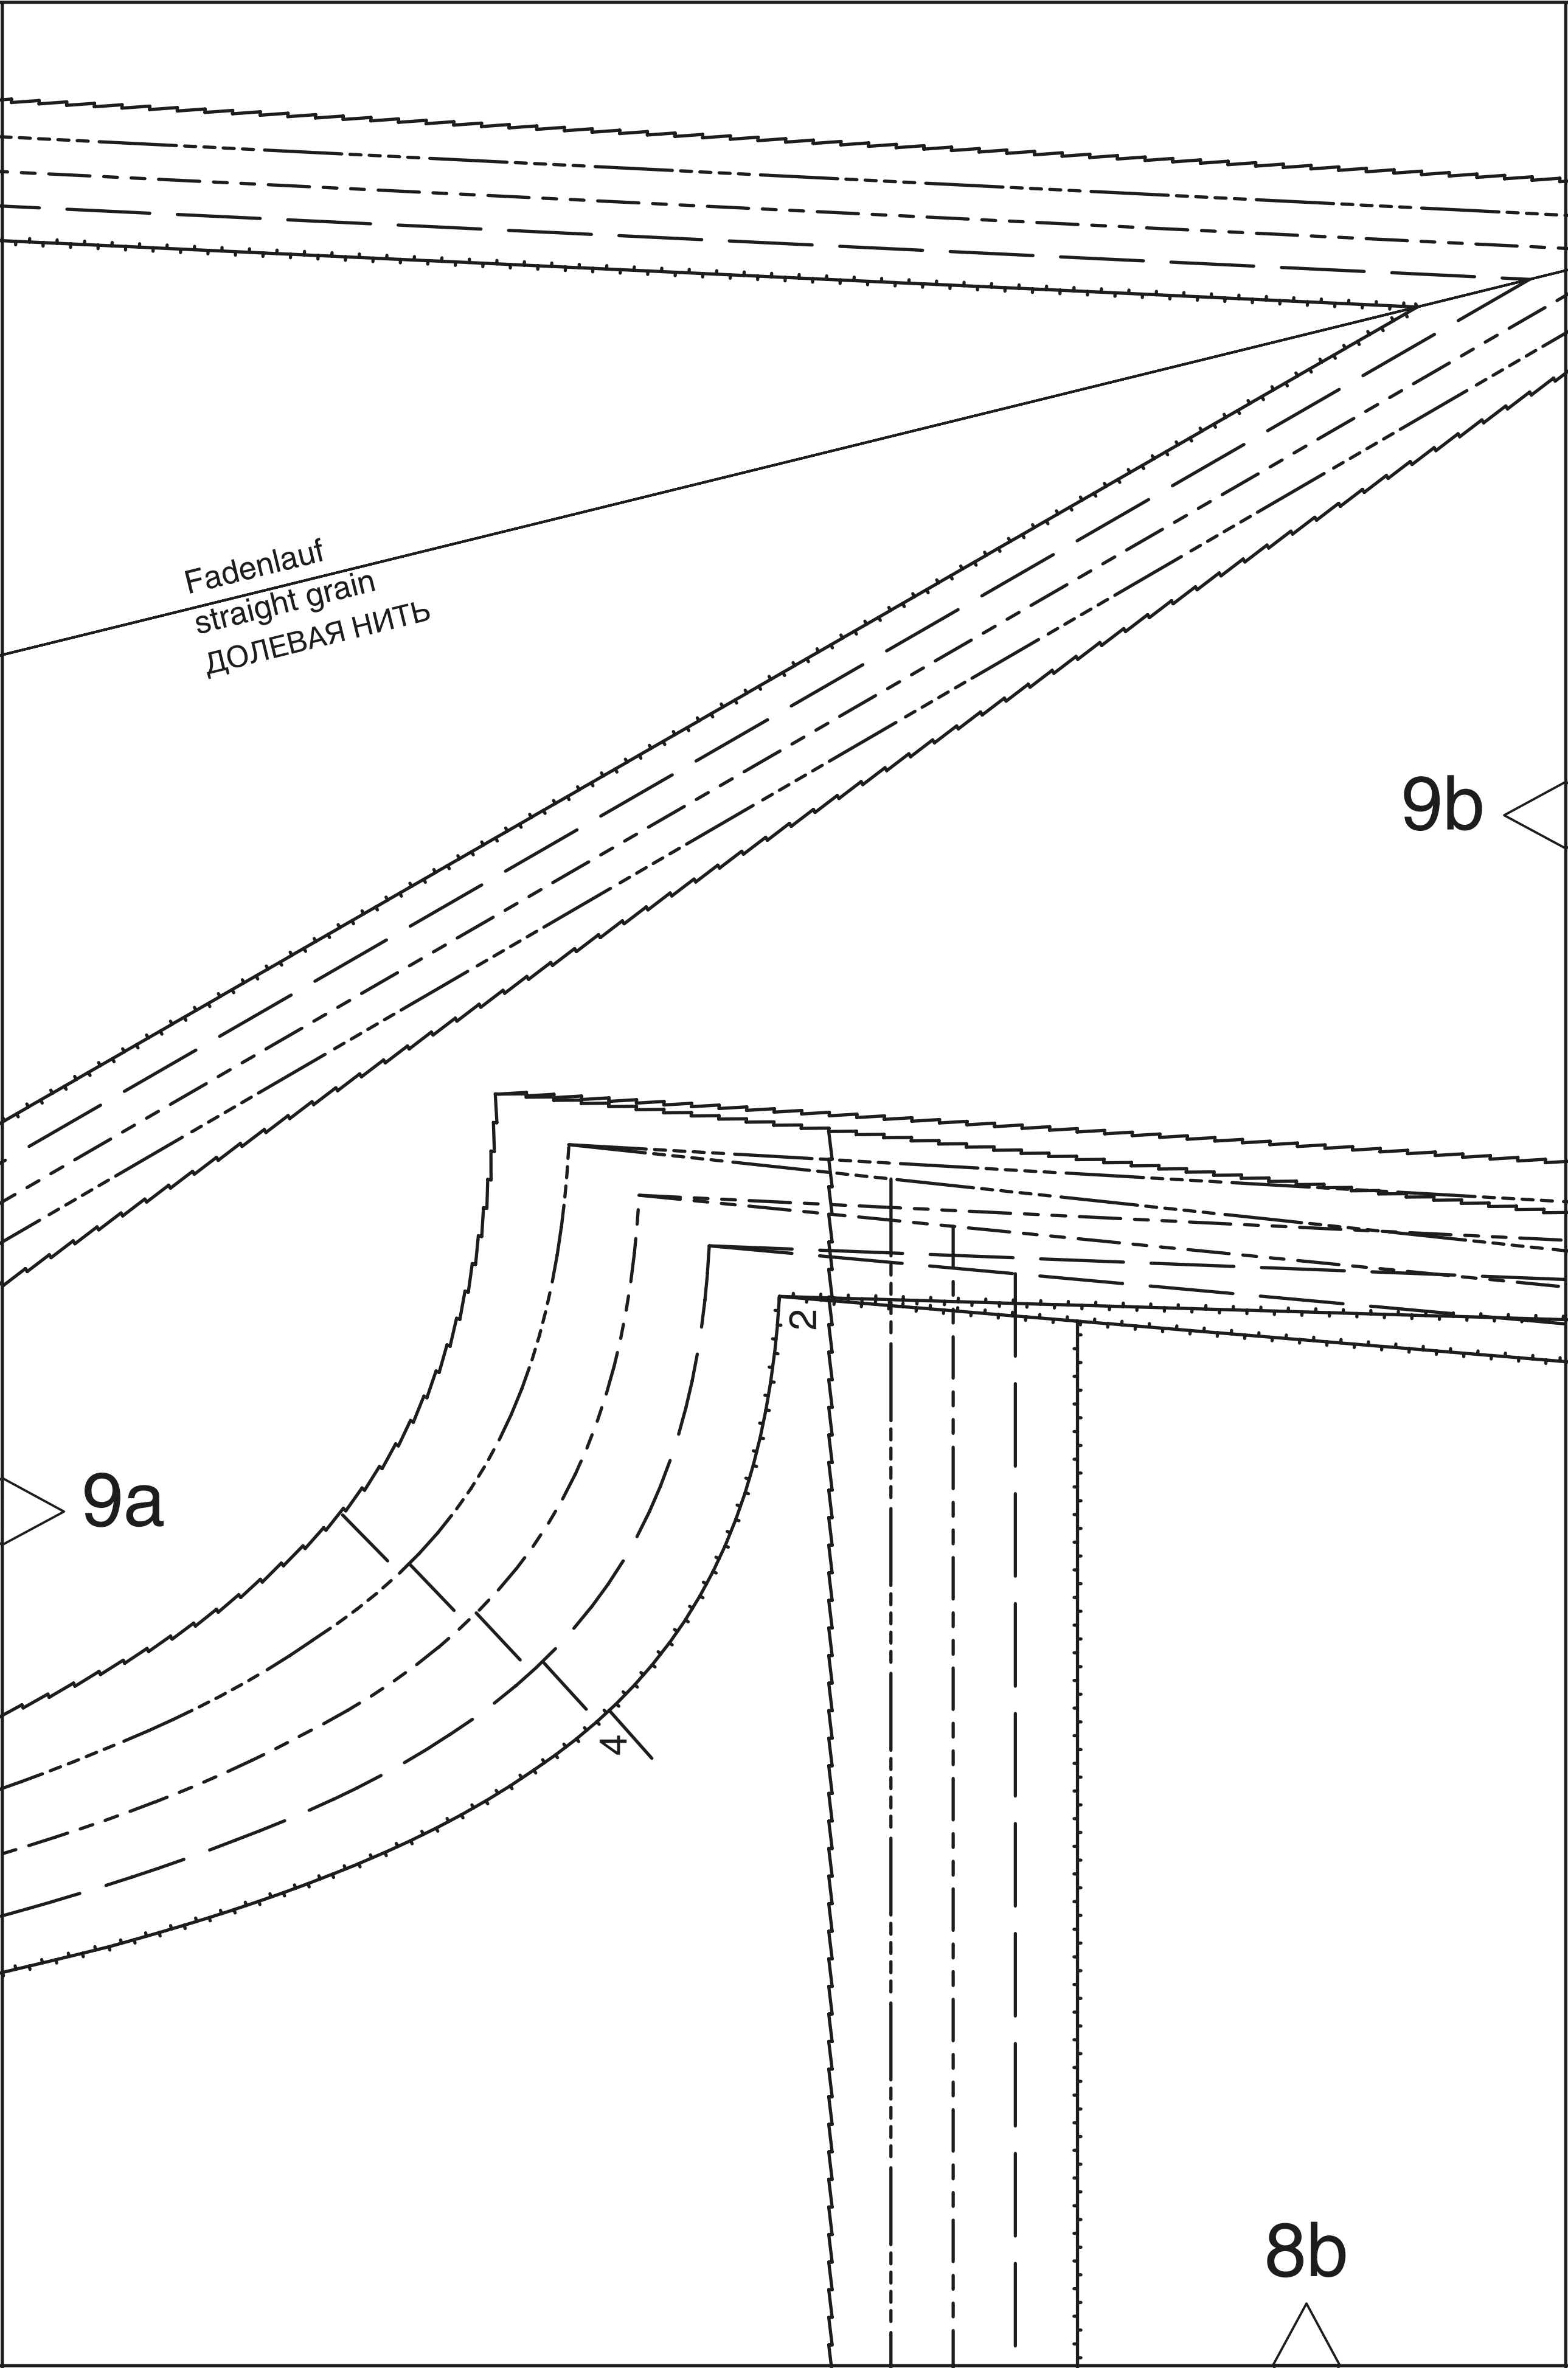
8b
Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
23
Mod.144 Naht / seam
ШОВ
2
7a
7b
6b


8c
7b
7c
6c



8d
Mod. 145
Falte
pleat
СКЛАДКА
Mod. 145
Falte
pleat
СКЛАДКА
Mod. 145 Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ
7c
6d


24
6
5
9a
8a



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ
9b
9a
2
4
8b



9b

9c

8c

9c

Kontrollquadrat / test square

Seitenlänge / side length
10 cm (4 inches)

Mod.144

Mod.143,145

8d